

(EN) **Assembly instructions**

(DE) **Montageanleitung**


(DA) **Montagevejledning**

(FR) **Notice de Montage**

(SV) **Monteringsanvisning**

















(NL) **Montage Instructies**

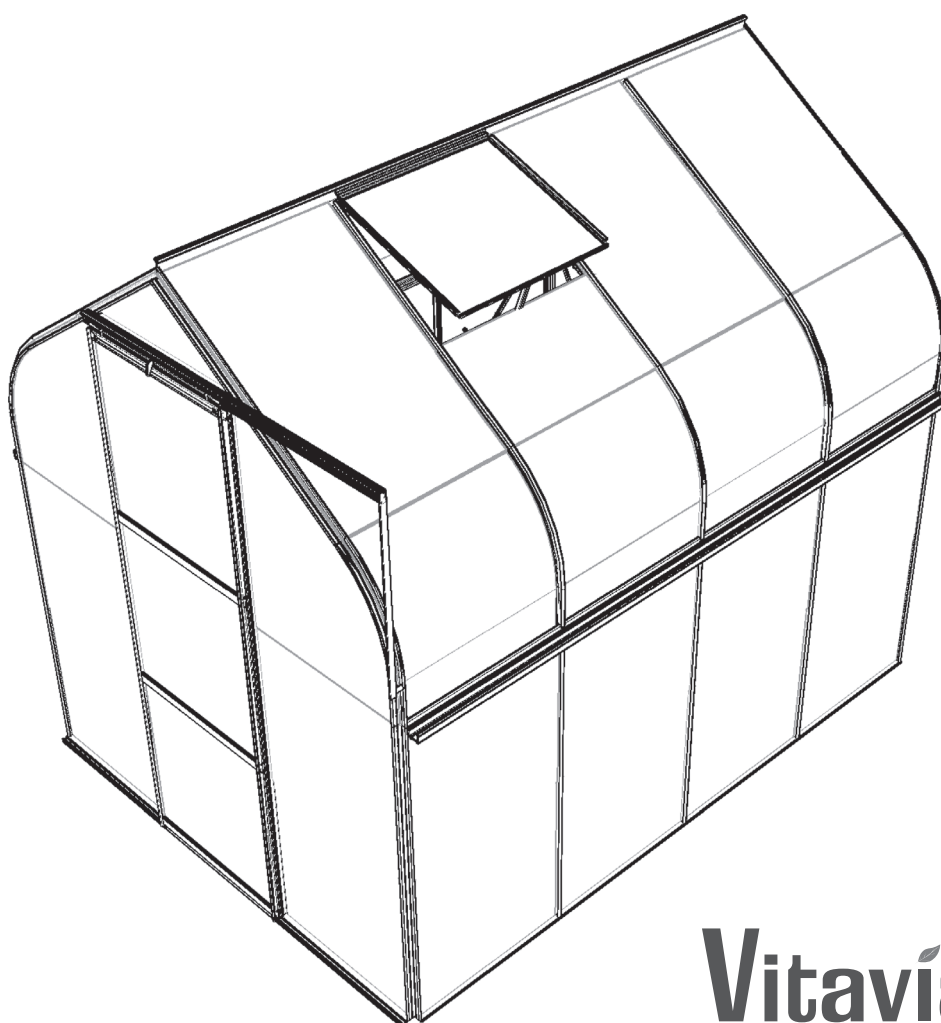















(NO) **Montasjeveiledning**




































Vitavia
- makes living grow

ORION
3800, 5000

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per	
				3800	5000
1001		1-6	M6 x 12	131	151
1002		1-6	M6	131	151
1003		5	3.5 x 16	16	16
1004		5	M4 x 16	2	2
1005		4A	M6 x 40	1	1
1006		6	3.5 x 6	6	6
1007		5	M4	2	2
1009		5	Ø8/4	2	2
1010		4A	32	1	1
1011		7	70	250	298
1012		7	11	85	105
1014		5	20	2	2
1015		5	Ø22	2	2
1016		6	40	2	2
1017		4B	46	4	4
1019		6	15	1	1

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per	
				3800	5000
1020		7	62000	1	-
			79000	-	1
1032		1	1214	4	6
1036		2 3	1214	4	4
1051		4A	1862	1	1
1052			2484		
1059		5	621	1	1
1060		5	621	1	1
1061		5	621	2	2
1062		5	613	1	1
1063		6	635	1	1
1064		6	602	1	1
1065		6	520	2	2
1066		6	602	1	1
1067		6	295	1	1
1111		5	37.5	1	1
1112		5	7.4	1	1
1113		5	25	1	1

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per	
				3800	5000
1500		5	M6 x 5	2	2
1515		5	M6	2	2
2022		1	2484	-	2
3057		4B	841	2	3
5001		3	33	1	1
5002		3	33	1	1
5012		7	38	12	12
5021		5	1991	2	2
5022		1 2	1862	3	1
5027		1	1862	2	-
5028		1	2484	-	2
5041		2 3	2030	2	2
5042		2 3	2030	2	2
5043		4A	750	1	1
5058		5	1991	2	2
5062		4B	1854	2	-
5063		4B	2476	-	2
5090		7	610x610	6	8

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity per	
				3800	5000
5091		1 2 3	178	8	8
5096		3	619	1	1
5097		3	619	1	1
5537		2 3	1506	2	2
5538		2 3	1506	2	2
5539		2	1854	1	1
5540		4B	984	4	4
5546		3	1862	1	1
5547		3	1303	1	1
5548		3	696	1	1
5549		1 2 3	1304	8	4
5554		2	696	1	1
5555		4B	1483	4	6
5595		1	1681	-	4
6060		4A	Ø12/6	1	1

Safety Warning

- PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND COMPLETELY BEFORE ASSEMBLING YOUR GREENHOUSE.
- Sharp edges and corners can cause injury. Always wear protective glasses, gloves, shoes and headgear when handling the aluminium profiles, glass and polycarbonate sheets. Broken glass is a safety hazard – always clear up immediately and dispose of with care.
- The product you have purchased is intended only for growing plants and should only be used for this purpose. When used for other purposes we will take no responsibility.
- It is recommended that this greenhouse is assembled by two people.
- Should you encounter difficulties constructing this house, or in fitting the glass or polycarbonate sheets, please contact your retailer – do not use force!
- The greenhouse must always be anchored.

Assembly Instructions

SITE SELECTION

Always try to select a sunny location, sheltered from the wind as much as possible.

IMPORTANT

Before assembling your new greenhouse, please check that all parts in the provided list are included. Please take each bundle out of the packaging in order to identify the parts better.

It is important that the opened bundles do not get mixed with one another.

If something is missing please contact your retailer.

Nuts (1002) - Max. tightening torque 3Nm.

NECESSARY TOOLS

Screw drivers (Normal and Crosshead PH2), 10 mm socket spanner or wrench, 10 mm combination spanner, knife, measuring stick, spirit level, Accu-drill with adjustable torque.

MAINTENANCE

The greenhouse should be thoroughly washed with a gentle detergent occasionally. Please check that the detergent used does not react aggressively with aluminium or the glass fixing clips.

Ensure that the upper and lower door tracks are cleaned regularly to avoid a build up of debris.

0. BASE

Important! The base must be exactly square and level. A zinc-coated steel base is available as an accessory for all greenhouse models.

(Attention! Only when the greenhouse has to be located in a very windy and unprotected location: Drill through both the profile at the base of the greenhouse and the steel base, and connect them with nuts and bolts.)

If you would rather construct your own stone

or concrete foundation, please follow the dimensions specified in diagram 0. Treated wooden beams at least 18 mm high and not more than 32 mm wide should be positioned between the stone/concrete foundation and the aluminium frame, and connected to the foundation with 50 mm long bolts (not provided).

Foundations must extend down below the frost level.

Diagrams in a single frame show the view from inside the greenhouse. Those enclosed in a double frame show the view from outside the greenhouse.

1. SIDE ELEMENTS

Lay all of the parts on the floor and connect them loosely.

For Orion 5000 – It is necessary with each outside vertical aluminium bar (1032) to include an extra connecting bolt at this stage. This bolt is required to connect the cross braces (5595), see (1.2).

Loosely connect the corner plate (5091) (1.1).

In step 4 the corner plate bolts must also be connected to the gable ends.

2. PLAIN GABLE END

Lay all of the parts on the floor and connect them loosely.

Include one extra connecting bolt in the vertical bars (5041) and (5042) to connect the cross braces (2.2).

3. DOOR GABLE END

Lay all of the parts on the floor and connect them loosely.

The door runner bars (5547) will be connected

to the horizontal bar (5548). Connect these loosely **from the outside** with two nuts and bolts.

Depending on which direction the door should open, align door runner bar (5547) to the left or to the right.

Connect the parts (5001) and (5002) as shown in (3.4) & (3.5) with a bolt.

Please include one extra bolt in the vertical bars (5041) and (5042).

4A. CONNECTING THE SEPARATE ELEMENTS

Bolt the side elements to the end elements. (4.1), (4.2) & (4.2)

Assemble the ridge bar on the gable ends (4.4).

Connect the door runner supports (5043) to the door runner bars (5547) and to the gable end, using bolt (1005) and spacer (1010) (4.5).

Connect the door runner supports (5043) to the door runner bars (5547) and to the gable end, using washer (6060), bolt (1005) and spacer (1010) (4.5).

4B. CONNECTING THE SEPARATE ELEMENTS

Connect the roof glazing bars (5555) between the eaves (4.6) and the ridge bar (4.7).

Insert extra bolts into each glazing bar depending on which house you have bought. The number is indicated in a circle on each bar and to be read beginning from both ends.

The roof braces (3057) (4.8) and the cross braces (5540) (4.10) & (4.11) can now be connected.

Now position your greenhouse on the prepared base/foundation and connect

loosely. Adjust the greenhouse until it is completely square and tighten all bolts.

Please do not over tighten. (max. 3Nm)

Press the end protectors (1017) onto the eave ends (4.9).

5. DOOR

Attention: Do not stand the assembled door on the door gliders (1014) to avoid damaging them.”

Push the door gliders (1014) onto both ends of door bar (1060) (5.1).

Assemble the door as shown in diagram 5.

Connect door rollers (1015) to the door bar (1062) using bolt (1004), washer (1009) and nut (1007) (5.4).

Bolt door bar (1062) to upper bar (1059) (5.3) and slide the door seal (5021) into the side bars (5058) (5.5). Slide bolts (1500) into the bottom of the bolt channel holding brush seals (5021) and fix it in place using nut (1515) (5.6). Connect the door fixer (1111), (1112) and (1113) as shown.

Loosen the door support (5043).

Now slide the door rollers into the door runner bar (5547) (5.7). Please ensure that the door gliders are also running on the bottom track (5.8).

Once the door is correctly in place, connect a nut and bolt into the open end of door runner bar (5547) as door stopper.

Adjust the door so that it moves freely.

6. ROOF VENTS

Connect the side bars (1065) and the top bar (1064) depending on the glass thickness. Up to 4 mm, see (6.1). For 4 mm and over, see (6.2).

Place the bolts to connect the bottom bar (1066) in the prepared holes, and then slide the glass into the tracks in side bars (1065) (6.3).

Now connect bottom bar (1066), and ensure that the window is totally square before tightening all bolts.

Position the window in the ridge bar from one end (6.4) and (6.5) and slide it to the required position (6.6).

Connect the window sill (1063) with the extra bolts in the roof bars (6.7).

Bolt the window opener (1067) to the bottom bar (1066) using screws (1006) (6.8).

Place the plastic cap (1019) over the end of the window opener (6.6) and connect both window fixers (1016) onto the window sill

(1063) using screws (1006) (6.8).

7. GLAZING – CLEAR/FROSTED GLASS

Please note the already mentioned safety precautions.

Press the glazing seals (1020) onto the aluminium profiles (7.2) and cut to length.

On the roof, begin by positioning the acrylic glass at the eave and fix in place using the glazing spring clips (1011) (7.1). Then bend it over the curved section fixing with spring clips (1011) (7.1).

The following pane should be placed over the pane directly under it and held in place with the glass retaining clips (1012) between the panes (7A.1).

On the sides please begin from the bottom.

When glazing the front or back, fit part (5012) as shown on pane 5 and bend it up to fix upper panes 6 or 8 (7.4).

It is possible to replace a pane 5 with a louver window. The louver is not included.

FINISHING

If desired, it is possible to seal the greenhouse at the edges using neutral silicone. Silicone is not included.

Place the warning label inside the house.

A full range of accessories is available to help you make the most of this product. Please contact your local stockist for details.

SAFETY NOTICE

In the event of high winds, close all doors and vents.

In the event of heavy snowfall, clear the roof of the building or take suitable measures to support the roof. Heat the building in winter.

COMMENTS

For the complete protection of your new greenhouse, we advise you to include it in your house insurance. Please take note of possible building rules relating to the positioning of greenhouses.

Please stick the greenhouse model label provided onto the door bar (1062) after successfully assembling this product. This information is important in the event that replacement parts are later required.

Please keep these Assembly Instructions in a safe place, for future reference!

Our policy is one of continuous improvement and we reserve the right to change the specifications without prior notice.

Sicherheitsvorkehrungen

1. BITTE LESEN SIE DIESE MONTAGEANLEITUNG **VOR BEGINN** DES AUFBAUS KOMPLETT DURCH!
2. Bei der Handhabung von Glas, Polycarbonatplatten oder Gewächshausteilen sind immer eine Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe und ein Kopfschutz zu tragen, da scharfe Kanten zu Verletzungen führen können. Gebrochenes Glas ist ein Sicherheitsrisiko. Beseitigen Sie es mit der gebotenen Vorsicht.
3. Das von Ihnen erworbene Produkt ist für die Aufzucht von Pflanzen konstruiert und sollte auch ausschließlich dafür genutzt werden. Bei anderweitiger Nutzung ist jegliche Haftung ausgeschlossen.
4. Für die Montage dieses Produktes sind zwei Personen erforderlich.
5. Sollten Sie beim Montieren des Hauses oder beim Einsetzen der Verglasung Schwierigkeiten haben, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung – **Wenden Sie keine Gewalt an!**
6. Das Gewächshaus muss verankert werden.

Aufbaubeschreibung

STANDORTWAHL

Suchen Sie den sonnigsten, aber gleichzeitig einen windgeschützten Platz aus.

WICHTIG

Bevor Sie mit der Montage Ihres Gewächshauses beginnen, überprüfen Sie, ob alle in der Liste aufgeführten Teile vorhanden sind. Nehmen Sie die einzelnen Bündel aus der Verpackung, um sie besser identifizieren zu können.

Es ist wichtig, dass die geöffneten Bündel nicht durcheinander geraten.

„Leerschraube“ = Schraube und Mutter für die spätere Befestigung von Teilen, vorerst ohne sichtbare Funktion.

Fehlt etwas, dann setzen Sie sich bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

Muttern (1002) mit max. 3Nm anziehen.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

Schraubendreher (Schlitz und Kreuzschlitz PH2), 1 Schraubenschlüssel 10 mm, Ring-Gabelschlüssel, Messer, Zollstock, Wasserwaage, Akku-Schrauber mit einstellbarem Drehmoment.

WARTUNG

Das Gewächshaus sollte hin und wieder gründlich mit einer neutralen Waschmittellauge abgewaschen werden. Das Glas kann mit einem Reinigungsmittel gesäubert werden, das weder Kunststoffteile, den Aluminiumrahmen, noch die Glasfederklammern angreift. Reinigen Sie regelmäßig die Türlaufschiene.

0. FUNDAMENT

Wichtig! Das Fundament muss absolut rechtwinklig und eben sein. Ein verzinktes Stahlfundament ist für alle Gewächshaus-Modelle als Zubehör erhältlich.

(Achtung! Nur wenn das Gewächshaus an einer sehr ungeschützten und windigen Stelle aufgebaut werden muss: Durchbohren Sie die Grundprofile und das Stahlfundament und verschrauben Sie beide mit Schrauben und Muttern miteinander)

Wollen Sie jedoch selbst ein Fundament aus Stein oder Beton fertigen, dann richten Sie sich bitte nach den Maßangaben im Abschnitt 0. Vorbehandelte witterungsgeschützte Holzleisten von mindestens 18 mm Dicke und höchstens 32 mm Breite werden zwischen Stein-Betonfundament und Aluminiumrahmen gesetzt, entsprechend der Zeichnung durchbohrt und mit 50 mm langen Schrauben (nicht mitgeliefert) im Fundament verschraubt.

Das Fundament muss frostfrei gegründet werden.

Alle Zeichnungen sind von der Innenseite des Hauses gesehen abgebildet, mit Ausnahme der Abbildungen, die in einem Doppelpelrahmen dargestellt sind. Diese beschreiben die Außenansicht.

1. SEITENTEILE

Alle Teile auf dem Boden auslegen und lose verschrauben.

Für Orion 5000 – Dabei muss in jede äußere senkrechte Verglasungsleiste (1032) eine zusätzliche Leerschraube hinzugefügt werden, an der später die Diagonalen (5595) befestigt werden (1.2). Die Eckbleche (5091) wie in (1.1) dargestellt lose verschrauben.

Sie müssen **in Schritt 4** die äußeren Schrauben wieder lösen, um Giebelende bzw. Giebelseite Tür mit den Seitenteilen zu verschrauben.

2. GIEBELENDE OHNE TÜR

Auch diese Teile auf dem Boden auslegen und

lose verschrauben.

Ebenfalls in jede senkrechte Verglasungsleiste (5041/5042) eine Leerschraube einfügen um Strebe (5539) zu verschrauben(2.2).

3. GIEBELSEITE MIT TÜR

Wiederum die Teile auf dem Boden ausbreiten und lose verschrauben.

Die Türlaufschienen (5547) werden an der waagrecht über der Tür liegenden Schiene (5548) angebracht. Verschrauben Sie diese von **außen** lose mit zwei Schrauben und Muttern. Als Verstärkung befestigen Sie die Pass-Stücke (5001) und (5002) wie in (3.4 / 3.5) dargestellt mit Schraube (1001).

In die senkrechten Profile (5041) und (5042) jeweils eine Leerschraube einfügen.

Je nachdem in welche Richtung Sie die Tür öffnen wollen, richten Sie die Türlaufschiene (5547) nach rechts oder links aus. Verfahren Sie mit den Winkel (5091) wie in Schritt 2.

4A. ZUSAMMENBAU DER EINZELNEN ELEMENTE

Die Seitenteile mit den Giebelseiten verschrauben (4.1/4.2/4.3).

Den Dachfirst montieren (4.4).

Die Türstütze (5043) mit der Türlaufschiene (5547) und mit der Giebelseite verschrauben. Im unteren Bereich verschrauben Sie die Türstütze mit der Unterlegscheibe (6060), Schraube (1005) und dem Abstandsstück (1010)(4.5).

4B. ZUSAMMENBAU DER EINZELNEN ELEMENTE

Jetzt die Dachstreben (5555) mit dem Dachfirst und den Traufen verschrauben (4.6/4.7).

Beachten Sie, dass je nach Größe des von

Ihnen erworbenen Hauses Leerschrauben in die Dachmittelprofile eingesetzt werden müssen. Wie viele, lesen Sie an den eingekreisten Zahlen ab.

Versteifung (3057) wie in (4.8) und Diagonale (5540) wie in (4.10 / 4.11) dargestellt anbringen.

Das soweit zusammen geschraubte Gewächshaus auf das Fundament setzen und lose mit dem Fundament verschrauben.

Jetzt prüfen, ob das Haus absolut rechteckig ist. Sonst entsprechend verrücken. Anschließend die Schrauben fest anziehen.

Die Schrauben müssen fest, aber nicht zu fest angezogen werden. (max. 3Nm)

Die Schutzkappen (1017) auf die Profildenden drücken (4.9).

5. TÜR

Achtung: Niemals die montierte Tür auf die Türgleiter (1014) stellen.

Die Türgleiter (1014) an den Enden in das untere Türprofil (1060) hineindrücken (5.1).

Türteile, wie in der großen Zeichnung zu sehen, zusammenschrauben.

Die beiden Türrollen (1015), wie in (5.4) gezeigt, mittels der M4 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern mit dem Türoberenteil (1062) verschrauben.

Die Türdichtung (5021) in die senkrechten Streben (5058) der Tür einziehen (5.5). Führen Sie die Schrauben (1500) in den unteren Schraubenkanal, der die Bürstendichtungen (5021) hält, ein und verschrauben sie an dieser Stelle mit den Muttern (1515) (5.6).

Das Radgehäuse (1062) mit dem obersten Türprofil (1059) verschrauben (5.3).

Befestigen Sie den Türfeststeller (1111,1112,1113) am Radgehäuse (1062).

Lösen Sie die Türstützen (5043).

Die Türrollen werden in die Türschiene (5547) hineingeschoben (5.7). Es muss sichergestellt werden, dass die unteren Türführungen gemäß Abbildung (5.8) eingeführt werden.

Nachdem Sie nach Schritt 5 die Tür eingesetzt haben, setzen Sie eine Schraube und Mutter als Türstopper an jedes Ende der Türlaufschienen (5547).

Die Tür so einstellen (5.7) dass Sie reibungslos läuft.

6. DACHFENSTER

Das Dachfenster entsprechend der Abbildung zusammenschrauben. Die Seitenrahmen

(1065) mit dem Dachfensteroberteil (1064) verschrauben. Bei einer Verglasung dünner als 4 mm verfahren wie in (6.1), bei einer Verglasung 4 mm oder dicker wie in (6.2).

Das Glas in die Seitenrahmen hineinschieben (6.3), aber vorher Schrauben in die Bohrungen der Seitenrahmen hineinstecken.

Jetzt das untere Fensterprofil (1066) mit den Seitenrahmen verschrauben.

Achtung: Das Fenster muss rechteckig sein.

Das Dachfenster in den First vom Firstende aus einführen und das Fenster in die vorge-sehene Stellung bringen (6.4/6.5/6.6).

Die Dachfensterschwelle (1063) entsprechend (6.7) mit den vorhandenen Leerschrauben festschrauben. Den Dachfensteraufsteller (1067) mit dem unteren Fensterprofil (1066) verschrauben. Hierbei werden die Schrauben (1006) verwendet (6.8).

Die vorhandene Gummikappe (1019) über das untere Ende des Dachfensteraufstellers streifen (6.6). Die beiden Einrastzapfen (1016) auf der Dachfensterschwelle (1063) mit den Schrauben (1006) festschrauben (6.8).

7. VERGLASUNG BLANK-/NÖRPELGLAS

Bitte beachten Sie die oben erwähnten Sicherheitsvorkehrungen.

Drücken Sie die Glasdichtung (1020) auf die Alu-Profilen (7.2) und schneiden Sie sie entsprechend auf Länge.

Beginnen Sie mit der Verglasung im Dachbereich an der Traufe. Biegen das Acrylglas über den gebogenen Teil und befestigen Sie es mit Glasfederklammern (1011) (7.1).

Die folgende Scheibe sollte über die direkt darunter liegende Scheibe platziert werden mit den Glashalterklammern (1012) zwischen den Scheiben(7A.1).

Beginnen Sie mit der Verglasung der Seiten-
bitte von unten.

Wenn Sie die Vorder- oder Rückseite verglasen, befestigen Sie Glshalter (5012) an Scheibe 5 und biegen Sie diese nach oben, um die oberen Scheiben 6 oder 8 (7.4) zu befestigen.

Es ist möglich, eine Scheibe 5 durch ein Lamellenfenster zu ersetzen. Das Lamellenfenster ist Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten.

DIE LETZTEN HANDGRIFFE

Wenn Sie es wünschen, können Sie das Gewächshaus an den vorhandenen Fugen mit neutral vernetzendem Silikon abdichten. Das Silikon gehört nicht zum Lieferumfang.

Den beiliegenden Warnungsaufkleber von innen aufkleben.

Ihr Lieferant hält ein reichhaltiges Sortiment an Gewächshaus-Zubehör für Sie bereit. Sprechen Sie ihn an.

SICHERHEITSHINWEIS

Bei starkem Wind sollten alle Öffnungen und die Tür geschlossen werden.

Dächer von Gewächshäusern sind so rechtzeitig von Schnee zu räumen, dass keine gefährliche Schneebelastung eintreten kann.

ANMERKUNGEN

Zum vollen Schutz des Gewächshauses empfehlen wir, es mit in Ihre **Hausversicherung** einzuschließen. Beachten Sie eventuell vorhandene örtliche Bauvorschriften.

Den mitgelieferten Typaufkleber nach erfolgter Montage des Gewächshauses auf das Radgehäuse (1062) kleben.

Die Typbezeichnung benötigen Sie zur Angabe bei der Bestellung evtl. benötigter Ersatzteile. Bitte heben Sie die Montageanleitung auf!

Alle Maßangaben sind Annäherungswerte. Änderungen vorbehalten.

Précautions d'emploi

1. **VEUILLEZ LIRE ENTIEREMENT CETTE NOTICE DE MONTAGE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION !**
2. Portez toujours des gants lorsque vous maniez des plaques de polycarbonate ou du verre. Les bords tranchants peuvent entraîner des blessures. On peut aussi se blesser avec les bords et coins tranchants des profilés en aluminium, il faut donc là encore toujours porter des gants !
3. Le produit que vous venez d'acquérir est conçu pour la culture de plantes et doit être uniquement utilisé à cet effet. L'utilisation dans un autre cadre entraîne l'exclusion de toute garantie.
4. Le montage de ce produit nécessite l'intervention de deux personnes.
5. Si vous rencontrez des difficultés lors du montage de la serre ou de la pose des verres, veuillez contacter votre revendeur – **N'employez pas la force !**

Descriptif de la construction

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Choisissez l'emplacement le plus ensoleillé et le mieux protégé du vent.

IMPORTANT

Avant de commencer le montage de votre serre, vérifiez que les pièces énumérées dans la liste sont au complet. Retirez les différents paquets de l'emballage, afin de mieux les identifier.

Mais attention de ne pas mélanger les paquets quand vous les ouvrez.

Le montage de la serre se fait par étape pan par pan : **étape 1** cotés, **étape 2** pignon, **étape 3** pignon avec porte, **étape 4A** assemblage des cotés avec les pignons, **étape 4B** assemblage du toit, **étape 5** porte, **étape 6** lucarne, **étape 7** vitrage.

Les profilés sont emballés par paquets.

Chaque paquet correspond à une étape.

S'il manque quelque chose, veuillez contacter votre fournisseur.

OUTILS NECESSAIRES

Tournevis (plat et cruciforme PH2) 1 clé de 10
Perceuse mèche métal de 6 mm. Gants. Tournevis cruciforme (PH2). Clé plate de 10. Un niveau.

ENTRETIEN

La serre doit être de temps en temps lavée avec une lessive douce. Le verre se nettoie avec un détergent qui n'agresse ni le cadre en aluminium ni les clips à ressort des vitrages.

0 FONDATIONS

Important ! Les fondations doivent impérativement être d'équerre et de niveau. Des fondations en acier galvanisé sont disponibles en

tant qu'accessoires pour tous les modèles de serres.

Attention ! Uniquement lorsque la serre doit être installée à un endroit très peu protégé et exposé au vent : Percer des trous dans les traverses de base et dans les fondations en acier et assemblez-les à l'aide de boulons et d'écrous.

Si vous voulez cependant réaliser vous-même des fondations en pierre ou en béton, référez-vous dans ce cas aux dimensions indiquées au paragraphe 0. Des baquettes en bois pré-traitées et résistantes aux intempéries, d'au moins 18 mm d'épaisseur et de 32 mm de largeur maxi., sont placées entre les fondations béton-acier et le cadre en aluminium, percées selon le plan et fixées dans les fondations à l'aide de vis de 50 mm de longueur (non fournies).

Tous les plans sont représentés de l'intérieur de la serre, à l'exception des figures représentées dans un **double cadre**, qui montrent une vue externe.

1. COTES

Etaler toutes les pièces sur le sol et les visser sans serrer.

Pour l'ORION 5000, il est nécessaire de coulisser un boulon supplémentaire dans chaque profilé de vitrage vertical (1032), sur lesquels seront ensuite fixés les profilés (5095) (1.2).

Fixer sans serrer les équerres (5091) (1.1).

A l'étape 4 les équerres seront connectées aux pignons.

2. PIGNON SANS PORTE

Etaler toutes les pièces sur le sol et les visser sans serrer.

Coulisser 1 boulons supplémentaires dans les profilés verticaux (5041 et 5042), sur lesquels

seront ensuite fixés les profilés (5539) (2.2).

3. PIGNON AVEC PORTE

Etaler toutes les pièces sur le sol et les visser sans serrer.

Les rails des portes coulissantes (5547) se montent sur le profilé horizontal (2048). Fixez ceux-ci de l'extérieur sans serrer avec deux boulons et deux écrous.

Pour renforcer, fixez les pièces en plastique (5001 et 5002) comme indiqué en (3.4 et 3.5) avec 1 écrou.

Coulisser 1 boulon dans les profilés verticaux (5041 et 5042).

4A. ASSEMBLAGE DES COTES AVEC LES PIGNONS

Assemblez les cotés avec les pignons (4.1 / 4.2 / 4.3).

Assemblez le faîtage aux 2 pignons (4.4).

Fixer le support de porte (5043) sur le rail de la porte coulissante (5547) et fixez le bas de ce support avec le boulon (1005), (6060) et la cale intercalaire (1010) (4.5).

4B. ASSEMBLAGE DE LA TOITURE

Pensez que selon la taille de la serre que vous avez achetée, des boulons doivent être coulisés d'avance dans les profilés de toit (5555). Les chiffres entourés vous en indiquent le nombre.

Fixer les profilés (5555) (4.6 / 4.7)

S'assurer que la serre est parfaitement d'équerre. Sinon recalcr comme il faut.

Ensuite bien serrer sans forcer. (**max. 3Nm**)

Enfoncer les protections (1017) aux extrémités des traverses (4.9).

5. PORTES

Attention : ne pas faire reposer la porte une fois montée sur ces coulisseaux (1014) afin de ne pas les endommager.

Enfoncer les coulisseaux de porte (1014) aux extrémités de la traverse inférieure de la porte (1060) (5.1).

Assembler les parties de la porte comme indiqué sur le grand plan.

Fixer les roulettes de porte (1015) sur le haut de la porte (1062), comme indiqué en (5.4) avec les vis (1004), les rondelles (1009) et les écrous (1007).

Assembler la partie supérieure de la porte (1062) et le panneau de porte le plus haut (1059) (5.3). Poser les joints de porte (5021) sur les poteaux verticaux extérieurs (5058) (5.5).

Fixer le loquet 1111,1112,1113.

Dévisser les supports de portes (5043), puis coulisser les portes dans le rail (5547) (5.7).

Il faut s'assurer que les coulisseaux de la porte sont positionnés conformément au croquis (5.8) et que les roulettes soient aussi correctement positionnées (5.7).

Une fois les portes installées, utiliser un écrou et un boulon dans le rail de porte (5547) pour éviter que les portes sortent du rail.

6. LUCARNE

Assembler la lucarne comme indiqué sur la figure. Assembler les cadres latéraux (1065) et le haut de la lucarne (1064). Pour un vitrage de 4 mm ou moins comme sur la figure (6.1), pour un vitrage de plus de 4 mm comme sur la figure (6.2).

Enfoncer le verre dans les cadres latéraux (6.3) en ayant pris soin de mettre avant les boulons dans les trous des cadres.

Assembler alors le profilé inférieur (1066) de la fenêtre et les cadres latéraux en vérifiant que la lucarne soit d'équerre.

Coulisser la lucarne dans l'une des extrémités du faîtage (6.4 et 6.5) et la mettre dans la position prévue (6.6).

Fixer, en serrant bien, la traverse inférieure (1063) (6.7) avec les boulons déjà coulissés.

Assembler la poignée de la lucarne (1067) au profilé inférieur de la lucarne (1066) (6.6). Pour cela, utiliser les boulons (1006) (6.8).

Mettre le cache en caoutchouc (1019) sur l'extrémité inférieure de la poignée de la lu-

carne(1067) (6.6). Bien visser les deux tétons (1016) sur la traverse inférieure de la lucarne (1063) avec les vis (1006) (6.7).

7. VITRAGE EN VERRE

Veillez suivre les consignes de sécurité évoquées précédemment.

Enfoncer les joints de vitrage (1020) sur les profilés en aluminium (7.2) et les couper à la bonne longueur.

Commencez par vitrer le toit en utilisant les clips à ressort (1011) (7.1) et les cavaliers de retenu de vitrage (1012) (7.3).

Fixer le bas des plaques acryliques en utilisant les clips (1012) (7.3), puis courber les plaques sur les profilés et les fixer avec les clips (1011) (7.1)

En cas de difficultés lors de l'installation des dernières vitres, vérifier que les vitres du haut n'ont pas glissé.

Pour les cotés, commencer par les verres du bas.

Pour vitrer les pignons, mettre le cavalier pliable (5012) et le plier (voir croquis) en haut du panneau en verre 5 pour fixer les panneaux supérieurs en verre 6 ou 8 (7.4).

Il est possible de remplacer un panneau 5 par une jalousie. La jalousie n'est pas fournie.

DERNIERES INTERVENTIONS

Coller de l'intérieur l'autocollant d'avertissement fourni avec la serre.

Votre fournisseur tient à votre disposition une large gamme d'accessoires de serres.

Interrogez-le.

CONSIGNE DE SECURITE

En cas de grand vent, toutes les lucarnes et la porte doivent être fermées.

En cas de neige, enlever la neige du toit.

REMARQUES

Pour une protection complète de la serre, nous recommandons de l'inclure dans votre **assurance habitation**. Respectez les éventuelles règles de sécurité locales en vigueur en matière de construction.

Une fois le montage de la serre effectué, coller l'autocollant signalétique fourni sur le logement de roue (1062).

Vous aurez besoin de ces données pour commander d'éventuelles pièces détachées. Conserver soigneusement la notice de montage !

Conformément à notre politique d'amélioration constante, nous nous réservons le droit de

modifier les spécifications de nos produits à tout moment et sans préavis.

Veiligheidsvoorschriften

1. LEEST U EERST DE GEHELE INSTRUCTIES DOOR ALVORENS TE BEGINNEN MET DE OPBOUW VAN DE KAS.

2. Draag altijd handschoenen als u met glas, polycarbonaat platen of aluminium werkt, deze kunnen scherpe hoekjes en/of randen hebben die tot verwondingen kunnen leiden.

Indien glas gebroken is dient u het veilig en meteen op te ruimen.

3. Het product dat u heeft gekocht is alleen bestemd voor het kweken van planten. Wanneer deze voor andere doeleinden zal worden gebruikt dragen wij hier geen verantwoordelijkheid voor.

4. Wij raden u aan de kas met twee personen in elkaar te zetten.

5. Mocht u problemen hebben het glas of polycarbonaat platen in te passen, neem dan contact op met uw leverancier. **Gebruik geen geweld.**

Montage Instructies

KIEZEN PLAATS

Probeer altijd een zonnige plaats te kiezen die zoveel mogelijk tegen wind beschermt.

BELANGRIJK

Voordat u begint aan het in elkaar zetten van uw kas, kijkt u of u alle benodigdheden hebt door deze uit de doos te halen en te controleren met behulp van de lijst.

Het is belangrijk dat de open pakketten niet door elkaar gehaald worden.

Als er onderdelen missen, neem dan contact op met uw leverancier.

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN

Schroevendraaiers (normale en kruiskop PH2) en een 10mm moer of steek sleutel.

ONDERHOUD

Om uw kas schoon te houden dient deze af toe gereinigd te worden met een zacht reinigingsmiddel, zorg dat dit niet het aluminium aantast of de beglazing clips.

Om te voorkomen dat er zich vuil opbouwt in de deurrails, zal men deze regelmatig moeten schoonmaken.

0. FUNDERING

Belangrijk! Let op dat de fundering haaks en waterpas staat.

Een gegalvaniseerde fundering is voor ieder type kas verkrijgbaar bij uw leverancier.

Attentie! Alleen als de kas op een erg winderige en onbeschermd plaats staat dan moet u de kas en de fundering aan elkaar maken. Doormiddel van gaatjes te boren door de profielen en deze aan elkaar te maken met behulp van schroeven.

Als u liever uw eigen stenen of betonnen fundering wilt gebruiken, volg dan de afmetingen in diagram 0.

Geïmpregneerde houten balken van minstens 18mm hoog en niet meer dan 32 mm breed zullen tussen het aluminiumframe en de stenen/betonnen fundering moeten worden geplaatst.

Deze moeten dan aan elkaar worden gemaakt met 50mm lange schroeven. De 50mm schroeven zijn niet inbegrepen.

Alle diagrammen worden vanaf de binnenkant van de kas getoond. Alleen op de tekeningen met het dubbele frame wordt de kas van de buitenkant bekeken.

1. ZIJKANTEN

Leg de onderdelen uit op de grond en schroef ze losjes aan elkaar vast.

Voor de Orion 5000 moet u bij 1e en de laatste glaslat (1032) een bout aanbrengen voor het later monteren van de schoren.(zie 1.2)

Monteer nu de hoekplaat (5091) losjes. (1.1)

In stap 4 zullen de hoekplaatjes ook met boutjes worden bevestigd aan de gevels.

2. DE ACHTERGEVEL

Leg de onderdelen uit op de grond en schroef ze losjes aan elkaar

Voeg een extra boutje toe in de verticale profielen (5041) en (5042) om het profiel(5539) te bevestigen. (2.2)

3. DE DEURGEVEL

Leg de onderdelen uit op de grond en schroef ze losjes aan elkaar vast.

Het deurrail profiel (5547) wordt vastgemaakt aan het horizontale profiel (5548).

Verbind deze twee losjes vanaf de buitenkant met twee boutjes en moertjes.

Afhankelijk van de schuifrichting van de deur plaats u de rails(5547)aan de linker of aan de rechterzijde.

Monteer de onderdelen 5001 en 5002 als aangegeven in fig. (3.4) en (3.5) met een boutje en moer.

Voeg ook een extra boutje toe in de verticale profielen (5041) en (5042).

4A. HET SAMENVOEGEN VAN DE LOSSE ELEMENTEN.

Schroef de zijkanten aan de beide gevels.

(4.1), (4.2)

Bevestig de nokbalk tussen de gevels, tevens dient u de hoekplaatjes (5091) te bevestigen. (4.3) en (4.4)

Verbind nu losjes de deurprofiel steuntjes (5043) aan de deurrail (5547) en de bovenzijde van de gevel, gebruik bout (1005), (6060) en bus (1010) (4.5).

4B. HET SAMENVOEGEN VAN DE LOSSE ELEMENTEN.

Verbind nu de dakprofielen (5555) tussen de nokbalk (4.8) en de zijkanten (4.5).

Voeg extra bouten toe aan het dak profiel, afhankelijk van welk model kas u gekocht heeft. Het aantal is te vinden in een cirkel op het profiel.

U kunt nu de trekstangen in het dak (3057 fig. 4.7) en de dakschoren (5540 fig. 4.9 en 4.10) aanbrengen.

Plaats nu het frame op de fundering en bevestig het geheel losjes.

Kijk na of het frame haaks en waterpas staat. Draai daarna alle schroeven en bouten en moeren stevig aan.

Let op! Belast de schroeven niet met teveel kracht bij het aandraaien. **(max. 3Nm)**

Duw nu ook de hoekbeschermers (1017) op de hoeken. (4.10).

5. DEUR

Attentie: Zet de gemonteerde deur niet op de deurgeleiders (1014), dit om beschadiging te voorkomen.

Duw de deurgeleiders (1014) in beide kanten van het deurprofiel (1060) (5.1).

Assembleer de deur zoals in diagram 5.

Verbind de deurwielletjes (1015) met schroef (1004), bout (1007) en ringetje (1009) aan het deurprofiel (1062). (5.4)

Schroef het deur profiel (1062) vast aan het bovengelegen profiel (5021) (5.3) en schuif de deurrubbers in buitenkant van de zijprofielen (5058) (5.5). Snij de deurrubbers op de juiste lengte.

Breng de borg pal (1111,1112,1113) aan.

De deurwielen kunnen nu in de rails van profiel (5547) geschoven worden (fig. 5.7)

Let op dat ook de ondergeleiders (1014) in het bodem profiel glijden

Als de deur goed op zijn plaats zit de rails (5547) m.b.v. een boutje en moertje afsluiten.

Stel de deur zo af dat deze makkelijk kan schuiven

6. DAKRAMEN

Bevestig de zij profielen (1065) aan het top profiel (1064), afhankelijk van de dikte van het glas.

Tot 4mm zie (6.1), voor 4mm en hoger zie (6.2).

Plaats de boutjes in de voorgeboorde gaatjes om het onder profiel (1066) te verbinden.

Schuif dan het glas in de zij profielen (1065). (6.3)

Verbind nu het onder profiel (1066) en zorg er voor dat het raam recht zit alvorens de boutjes aan te draaien.

Positioneer het raam in de nokbalk vanaf een kant (6.4)(6.5), en schuif het in de juiste positie.(6.6).

Monteer het kalfje (1063) met de extra boutjes aan de beglazingsprofielen (4056) (6.7).

Schroef de raamopener (1067) aan het onder profiel (1066) (6.8) doormiddel van schroeven (1006) (6.8).

Bevestig beide raam uitzet pinnen (1016) op het kalfje (1063) doormiddel van de schroeven (1006)(6.8).

Plaats dan het plastic dopje (1019) over het eind van de raamopener (1067).

7. BEGLAZING BLANK/GEHAMERD GLAS

Denkt u alstublieft aan de al eerder genoemde veiligheidsregels voor het werken met glas.

(Handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding.)

Duw het rubberen beglazingsprofiel (1020) op de aluminium profielen (7.2) en snij op maat.

Op het dak, begin met het positioneren van een ruit tegen de nokbalk zet het daarna vast met de clips (1011) (7.1).

vorige glasplaat worden geschoven. Tussen de glasplaten in komen de Z-clips (1012) (7.3).

Als er zich moeilijkheden voordoen met het plaatsen van de laatste glasplaten, let er dan op dat de bovenste ruit niet naar onder is gezakt.

Bevestig het acryl glas met de meegeleverde zwarte kunststof strips aan het bovenliggende glas, buig op zijn plaats en zet vast met glasklemmen. (1011)

Als u de zijkanten gaat beglazen, dient u van onderaf te beginnen.

Als u de voor of achterkant gaat beglazen, bevestig dan glashaak (5012) op de onderliggende glasplaat en buig het naar voren om de bovengelegen panelen 6 of 8 vast te zetten. (7.4)

AFWERKING

Als u uw kas wilt afdichten, doe dit dan met siliconenkit. (deze is niet inbegrepen)

Plaats het waarschuwingsticker aan de binnenkant van de kas.

Een geheel assortiment van kassen accessoires is verkrijgbaar bij uw leverancier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw leverancier.

VEILIGHEIDSGEVELS

Bij zware wind, sluit altijd alle deuren en ramen.

Bij zware sneeuwval, moet u altijd het dak vrij houden of zorgen voor een goede ondersteuning van het dak, tegen de druk van de sneeuw. Verwarm de kas in de winter.

COMMENTAAR

Voor de gehele bescherming van uw nieuwe kas, raden wij u aan om deze op te nemen in uw verzekering. Denk er ook aan dat de kas aan alle bouwweisen moet voldoen, houd u ook rekening met de plaats van de kas.

Plakt u alstublieft het kasmodel sticker op het deurprofiel (1062) nadat de kas succesvol is geïnstalleerd. Deze informatie is belangrijk voor het vervangen van onderdelen in de toekomst.

Bewaar de instructies op een veilige plek zodat u deze nog altijd kunt nalezen.

Ons beleid is gebaseerd op het continu verbeteren van onze producten, hierdoor behouden wij ons het recht om modellen te veranderen zonder verdere berichtgeving.

De volgende glasplaat moet precies onder de

Sikkerhedsforskrifter

1. VENLIGST LÆS DENNE MONTAGEVEJLEDNING INDEN DE GÅR I GANG MED SAMLING AF DERES DRIVHUS.
 2. Når De arbejder med glas eller polykarbonat, skal De altid bruge handsker. Skarpe kanter kan forårsage skader. Også skarpe kanter eller hjørner på aluminiumsprofiler kan forårsage skader – brug derfor også altid handsker ved montering af disse.
 3. Dette produkt er konstrueret som et drivhus beregnet til planteavl og er som sådan ikke konstrueret til at være helt tæt, da det er nødvendigt med udluftning bl.a. for at undgå kondensdannelse. Såfremt De ønsker at anvende drivhuset som et "uderum/stue" eller lignende, gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at drivhuset ikke er 100 % vandtæt, og at vi ikke påtager os noget ansvar for eventuelle skader på løsøre el. lign., der er anbragt i drivhuset.
 4. Til montage af dette produkt kræves 2 personer.
 5. Skulle De få problemer med drivhusmontagen eller med glasisætningen, bedes De sætte Dem i forbindelse med Deres forhandler – anvend ikke vold!
 6. Den vedlagte selvklæbende identifikationsetiket anbringes indvendigt i drivhuset – f.eks. indvendig på døren eller lign. Oplysningerne på etiketten vil gøre det meget lettere for Dem at fremskaffe reservedele, såfremt dette skulle blive aktuelt.
- Vi ønsker Dem god arbejdslyst og håber, at De får rigtig mange gode stunder med og i Deres Vitavia drivhus.

Montage

PLACERING

Vælg et solrigt sted, hvor der er mest mulig læ. Vær endvidere opmærksom på, at ved placering i nærheden af høje bygninger, træer mv. kan der opstå turbulens ved kraftig blæst. En sådan placering bør derfor undgås.

VIGTIGT

Før De begynder at samle Deres drivhus, kontroller venligst efter indholdsfortegnelsen, at alle dele er medleveret. Tag de enkelte bundter ud af kassen for bedre at kunne kontrollere indholdet.

Det er vigtigt ikke at blande de åbnede bundter.

Hvis der mangler noget, kontakt venligst Deres forhandler.

NØDVENDIGT VÆRKTØJ

Almindelig skruetrækker, stjerneskruestrækker PH2 og PZ3, 10 mm fastnøgle/topnøgle, 10 mm ring/gaffelnøgle, kniv, målebånd og loddestok/vaterpas, hobbykniv, skævbider, trappestige.

Akku-skruemaskine med moment.

VEDLIGEHOLDELSE

Drivhuset bør lejlighedsvis vaskes grundigt med et mildt vaskemiddel. Glasset kan rengøres med et hvilket som helst rengøringsmiddel, der ikke skader aluminiumsprofiler eller glasklemmer.

0. FUNDAMENT

Vigtigt! Sørg for sokkelen er i vinkel og vandret. Til alle drivhusmodeller fås en galvaniseret stålsokkel som tilbehør (**NB!** Skal drivhuset placeres på et udsat sted, anbefaler vi, at man borer hul i bundskinnen og stålsokkelen og skruer dem sammen med bolte og møtrikker).

Ønsker De selv at bygge et sten- eller betonfundament, følg da dimensionerne, der er vist i

afsnit 0. Fastgør træliste mellem fundament og bundskinne på drivhus som vist og bor huller i fundamentet midt i hvert fag; sørg for, at der er plads til at montere glasset. Anvend 50 mm skruer og rawlplugs (ej medleveret).

Alle tegninger af drivhuset er set indefra undtagen de tegninger, hvor der er en dobbeltstreg udenom. Disse er set udefra.

1. SIDER

Placer delene på jorden og bolt dem løst sammen.

Husk ved model Orion 5000 at anbringe en ekstra bolt i de yderste lodrette glasprofiler (1032) for senere at kunne montere skræstivere (5595) (1.2). Hjørneplader (5091) skrues løst på (1.1).

De yderste skruer skal løsnes igen for at samle bygningen, (se 4).

2. GAVL UDEN DØR

Placer delene på jorden og bolt dem løst sammen.

I de lodrette spær (5041/5042) anbringes 1 ekstra bolt til at forbinde til tværstiver (5539) med, se (2.2).

Boltene skal først spændes til, når gavlen skal spændes sammen med siderne.

3. GAVL MED DØR

Placer delene på jorden og bolt dem løst sammen.

Fastgør skydedørsskinnen (5547) på den vandrette skinne (5548). Skru løst sammen udefra med 2 bolte og møtrikker. Forbind forstærkningsbeslagene (5001) og (5002) med en bolt af en bolt som vist (3.4) og (3.5).

Skydedørsskinnen monteres enten i højre eller venstre side alt efter i hvilken retning, De ønsker døren skal åbnes.

Husk en bolt i hver af de lodrette profiler (5041/5042).

4A. SAMLING

Fastgør de 2 sider til gavlene (4.1/4.2/4.3).

Monter tagryggen som i (4.4).

Forbind støtteprofil (5043) med dørskinnen (5547) og med gavlprofilen ved hjælp af bolt (1005), (6060) og afstandsstykke (1010) som i (4.5).

4B. MONTAGE AF DE FORSKELLIGE TAGDELE

Bolt tagspærene (5555) sammen med tagryggen og tagrenden (4.6 / 4.7).

Husk at komme bolte i tagspærene til monteringen af vinduer, afstivninger og hanebjælker (4.7).

Det totale antal, der skal bruges, er vist i de små cirkler på den store tegning (inkl. bolt til samling med tagryg og tagrende).

Monter hanebjælker (3057) som i (4.8) og skræstivere (5540) som i (4.10 / 4.11).

Anbring det løst samlede drivhus på fundamentet og bolt det løst sammen med soklen.

Kontroller at drivhuset er i vinkel og vater og spænd sammen.

Skrueerne skal skrues fast men ikke for fast. (**max. 3Nm**)

Beskyttelseshætter (1017) trykkes på tagrendens ender, som i (4.9).

5. DØR

NB! Undgå at stille den samlede dør på dør-gliderne (1014).

Døren samles som vist på den store tegning. Tryk dørglider (1014) på enderne af nederste dørprofil (1060), (5.1)

Skru begge dørhjul (1015) på køreskinne (1062) med 4 mm skruer (1004), skive (1009) og møtrik (1007), se (5.4).

Hjulskinne (1062) skrues på øverste dørskinne (1059), (5.3). Monter tætningslister (5021) i de yderste lodrette dørskinner (5058), se (5.5). Anbring bolt (1500) foruden i sporet på den lodrette dørprofil (5058) til at holde tætningsliste (5021) på plads. Fastgør bolt (1500) med møtrik (1515) (5.6). Tætningslisten (5021) tilpasses i længden.

Løsn dørstøtterne (5043).

Skub hjulskinnen ind i dørgliderskinnen (5547), se (5.7). Sørg for at nederste dørskinne sættes på bundskinnen, se (5.8).

Når dette er gjort, monteres en bolt og møtrik som dørstop for enden af dørgliderskinnen (5547).

Juster hjulskinnen, så døren kører let (5.7).

6. TAGVINDUE

Skru tagvindue sammen som vist i illustrationen. Sideprofiler (1065) skrues på topskinne (1064). Er glasset tyndere end 4mm benyttes metoden i (6.1), er det tykkere, benyttes metoden i (6.2). Kom bolte i sidestykker og skub glas i som i (6.3).

Nederste vinduesprofil (1066) boltes sammen med sidestykkerne.

NB! Vindue skal være i vinkel.

Skub tagvinduet ind i tagryg og anbring det i den ønskede position (6.4 / 6.5 / 6.6).

Anbring vinduets underkarm mellem tagspær som vist (6.7) med de allerede monterede bolte. Monter udskyderstang (1067) på nederste vinduesprofil. Brug skruer (1006) som i (6.8).

Skub gummihætten på enden af udskyderstang (6.6). Monter begge pløkker (1016) på underkarm med skruer (1006) som i (6.7) og (6.8).

7. MONTERING AF GLAS.

NB! BEMÆRK VENLIGST OVENNÆVNTE SIKKERHEDFORANSTALTNINGER.

Tryk gummiliste (1020) på aluminiumsprofiler (7.2) og skær til i rette længde.

Start med at montere de buede polycarbonatplader. Husk at montere 4 glasholdere (1012)

på hver plexiglasplade til det første stykke glas.

Derefter lægges glas i taget fra de buede plexiglasplader og opefter ved hjælp af glasholdere (1012), som i (7.3) og glasclips (1011) som i (7.1).

Glassene lægges således, at der dannes et overlap, hvor det øverste glasstykke ligger ovenpå det nederste.

Følg glasplanen. Sæt glas i resten af drivhuset på samme måde. Begynd altid fra bunden og husk at lade glasstykkerne danne overlap, så det øverste glas går udenpå det nederste.

Brug arbejdshandsker, da nogle af delene kan have skarpe kanter.

Hvis De har købt et drivhus med polycarbonat i stedet for glas, anvendes monteringsvejledningen, der ligger sammen med polycarbonatpladerne

FÆRDIGGØRELSE

Hvis De ønsker at gøre Deres drivhus helt tæt, anvend silikone (ikke inkluderet) i alle samlinger.

Et stort udvalg af tilbehør, der passer til dette drivhus, kan fås hos Deres forhandler. Tilbehøret kan ses på vor hjemmeside www.vitavia.dk

SIKKERHEDSANVISNING

I tilfælde af stormvarsel, luk alle oplukkelige vinduer og døre.

I tilfælde af kraftigt snefald, ryd drivhusets tag og træf passende foranstaltninger til at understøtte taget.

ANMÆRKNINGER

Vi anbefaler, at De sørger for, at Deres husforsikring også dækker Deres drivhus. Overhold alle byggevedtægter. Kontakt Teknisk Forvaltning i Deres kommune, hvis De er i tvivl.

Den vedlagte selvklæbende identifikationsetiket anbringes indvendigt i drivhuset – f.eks. indvendig på døren eller lign. Oplysningerne på etiketten vil gøre det meget lettere for Dem at fremskaffe reservedele, såfremt dette skulle blive aktuelt.

Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage løbende produktjusteringer. På vor hjemmeside www.vitavia.dk vil De altid kunne downloade den nyeste manual, som derfor kan afvige lidt fra Deres produkt. Manualens udgave kan identificeres ved hjælp af den talkode, der er trykt nederst på hver side i manualen.

Alle målangivelser er ca.-mål.

Typebetegnelsen skal De bruge ved bestilling af evt. reservedele, så venligst opbevar montagevejledningen til senere brug.

Vi ønsker Dem god arbejdslyst og håber, at De får rigtig mange gode stunder med og i Deres Vitavia drivhus.

1. LÄS IGENOM MONTERINGSANVISNINGEN INNAN NI BÖRJAR MONTERA VÄXTHUSET.

- När man hanterar glas eller polykarbonat skall man alltid använda handskar. Vassa kanter på eller hörnor på aluminiumprofilerna kan också förorsaka skador, använd därför även handskar vid montering av dessa.
- Produkten ni har köpt är avsedd för uppdrivning av växter och skall enbart användas till detta. Vid användning till annat bortfaller tillverkarens ansvar.
- Det krävs två personer för att montera detta växthus.
- Om det skulle visa sig svårt att montera växthuset eller att sätta i glaset eller polykarbonatet, skall råd begäras av växthusets återförsäljare. **Bruka ej våld.**

Monteringsanvisning

PLACERING

Välj en solig plats med mesta möjliga solljus på taket. Välj en plats som är skyddad mot vind så mycket som möjligt.

VIKTIGT

Innan monteringen av växthusets påbörjas, bör delarna kontrolleras mot detaljförteckningen. För att kunna identifiera delarna skall de packas upp ur lådan.

Det är viktigt att de öppnade buntarna inte blandas samman.

Om något saknas kontakta din återförsäljare.

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

Skruvmejslar, flat och kryss (ph2)

Fast nyckel nr 10

UNDERHÅLL

För att hålla växthuset rent skall det då och då tvättas med en svag lösning av diskmedel. Glaset kan göras rent med något rengöringsmedel som inte skadar aluminiumprofilerna eller glasklämmorna. Dörrens glidskenor bör rengöras regelbundet.

0. GRUND

Kontrollera att grunden är i vinkel och vågrät. En monteringsfärdig galvaniserad stålsockel för alla modeller kan erhållas från återförsäljaren (på utsatta platser bör man borra hål i bottenprofilen och sockeln och dra ihop dem med bult och mutter). Den som vill bygga en tegel- eller betonggrund bör följa dimensionerna som anges i avsnitt 0. Montera läkt så som bilden visar och borra igenom bottenprofilerna i mitten på varje fack. Lämna tillräckligt utrymme för glaset och gör fast växthuset med 12x50 mm skruvar.

Alla bilder på växthuset är visade inifrån med undantag från de bilder som har dubbla ringar runt sig, dessa är visade utifrån.

1. SIDOR

Lägg ut delarna på marken och sätt ihop dem löst med bult och mutter enligt ritning 1. Kom ihåg att föra in en extra bult i varje lodrät profil (1032) på modell 5000 för montering av stråvan (5595) (1.2). Fäst hörplattan (5091) lätt (1.1). Dessa monteras under steg 4 i gaveln.

2. GAVEL UTAN DÖRR

Lägg ut delarna enligt ritning 2. och fäst dem löst med skruv och mutter. För in extra skruvar i de vertikala profilerna (5041) och (5042) för montering av den vågräta stråvan (5539) (2.2).

3. GAVEL MED DÖRR

Lägg ut delarna enligt ritning 3. Och fäst dem löst med skruv och mutter.

Kom ihåg att föra in en extra skruv i de lodräta profilerna (5041) och (5042) för montering av de vågräta stagen (5096 och 5097)

Fäst löst från utsidan två bultar och muttrar på dörrspårstödet (5548) och för över dörrglidskenan (5547) på bulthuvudena. Montera fast detaljer (5501) och (5002) med bult (1001) som visat i (3.4) och (3.5)

4A. MONTERING

Fäst långsidorna på kortsidorna (4.1) (4.2) (4.3) Fäst hörplattorna (1092) enligt (4.1) dessa fästes i takfotsprofilen (5027/5028) och ändgavelprofilen (1036).

Montera taknocken med hjälp av plattor (1092) enligt (4.4)

Montera dörrskenan lodräta stötta (5043) mellan dörrglidskenan (5547) (4.5) och ändgavelprofilen med (6060), skruv (1005) och distans (1010). (4.5)

Montera nu takets glasningsprofiler (5055) på taknocken (4.7) och i takfoten (4.6). Kom ihåg att föra in extra bult i glasprofilerna (5055) för att sedan kunna montera takventilation och förstärkningar. Totala antalet är beroende på vilken modell ni köpt och detta kan avläsas i fig 4B och läses framifrån och bakåt.

4B. TAKET

Montera takstolarna (3057) som i (4.8) och de diagonala stråvorna (5540) (4.10). Skruvarna skall dras åt men inte för hårt.

Lyft upp stommen på den iordningsställda grunden och fäst den lätt. Kontrollera att huset är rätvinkligt och i våg och drag åt bultarna något, inte för hårt. Fäst skyddsbrickorna (1017) på profilernas ändar enligt (4.9)

Kontrollera att huset är rätvinkligt och i våg och drag åt bultarna något, inte för hårt. (max. 3Nm)

Kontrollera att huset är rätvinkligt och i våg och drag åt bultarna något, inte för hårt. (max. 3Nm)

5. DÖRR

Ställ ej den monterade dörren på dörrgliden!

Montera de undre dörrgliden (1014) på båda ändar av den nedre dörrprofilen (1060), fig (5.1).

Montera resten av dörren enligt ritning 5.

Montera bägge hjulen (1015) på hjulskenan (1062) med bultar (1004), brickor (1009) och muttrar (1007) som visas i (5.4). Montera fast hjulskenan (1062) på den översta dörrprofilen (1059) enligt fig. 5.3. Montera dörrtätninglisten (5021) i dörrens yttre lodräta sidoprofil (5058) (5.5) och klipp till dem i rätt längd.

Montera friktionsstoppet (1111, 1112, 1113) som visas på stora bilden.

Lossa dörrskenanans stötta (5043) och för på dörren på dörrglidskenan (5547). Kontrollera att dörrgliden (1014) glider rätt på bottenprofilen (2046) se (5.8).

När dörren är rätt isatt monteras bult och mutter i ändarna på dörrglidskenan (5547) som stopp.

Justera dörren genom att lossa eller föra ihop de övre profilerna (1059) & (1062) så att den glider lätt.

6. TAKVENTILATION

Montera sidoprofilerna (1065) på övre profilen (1064) enligt (6.1) för max3mm glas och enligt (6.2) för 4mm och över.

Sätt i bultarna i de förborrade hålen i sidoprofilerna för senare montering av bottenprofilen (1066).

För in glasskivan i spåren på sidoprofilerna (1065) (6.3).

Fäst nu bottenprofilen (1066) och se till att fönstret är rätvinkligt innan skruvarna dras åt.

För in ventilationen i taknockens spår från ena ändgaveln på växthuset (6.4) och (6.5) och skjut den till önskat läge (6.6).

Fäst fönsterkarmen (1063) med hjälp av de tidigare iförda bultarna (6.7). Kontrollera att rätt sida kommer uppåt. Om takfönstret skall monteras mot en ytterprofil används en T-bult (1001)

Fäst fönsterhaken (1067) på den nedre fönsterprofilen (1066) (6.8) och de två hållarna (1016) på fönsterkarmen (1063) med skruvar (1006) (6.7). Sätt på skyddet (1019) på fönsterhaken.

7. GLASNING

Vänligen notera säkerhetsreglerna.

Fäst gummilisten (1020) på alla lodräta profiler som visas i (7.2) och klipp dem i rätt längd.

Börja med att fästa plexiskivorna (K) med clips (1011). Fäst 4 st glashållare (1012) på plexiskivan och montera nästa glas med clips.

Fortsätt sedan med att glasa taket och fäst likadant med clips (1011) enligt (7.1). Fortsätt sedan med resten av taket och lägg glasskivorna omlott med hjälp av 2 st glashållare. De justerbara glashållarna (5012) se (7.4) används vid montering av glaset nr 5 och 6 i både fram- och bak gavel.

Glasa hela huset enligt ritningen.

Om ni har valt polykarbonat till ert växthus, hänvisar vi till instruktionen i kartongen för polykarbonat.

FÄRDIGSTÄLLNING

Om det är önskvärt att växthuset tätas använd

des silikon för utomhusbruk i alla fogar.

Sätt på skyddsplattorna på alla ändprofiler.

Fäst varningslappen om snöröjning på insidan av växthuset.

Ett komplett sortiment tillbehör passande detta växthus kan erhållas från återförsäljaren.

Fäst klisterlappen med modellbeteckningen på lämplig plats om reservdelar skulle behöva beställas vid ett senare tillfälle

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Vid kraftig vind skall fönster och dörrar stängas och reglas.

Vi föreslår att växthuset inkluderas i hemförsäkringen.

- 1. VENNLIGST LES DENNE MONTERINGSANVISNINGEN FØR DE BEGYNNER MONTERINGEN AV DERES VEKSTHUS.**
- Når De arbeider med glass eller polycarbonat skal De alltid benytte hansker. Skarpe kanter kan forårsake skader. Også skarpe kanter eller hjørner på aluminiumsprofiler kan forårsake skader – bruk derfor alltid hansker også ved montering av disse.
- Produktet De har kjøpt, er konstruert til vekst av planter og skal utelukkende benyttes til dette. Ved annen type bruk bortfaller enhver form for reklamasjonsrett.
- Til montering av dette produktet kreves det 2 personer.
- Skulle De få problemer med montering eller med innsettelsen av glass, så ta kontakt med Deres forhandler – **BRUK IKKE MAKTT!**

Montasjeveiledning

PLASSERING

Velg et solrikt sted, hvor det er mest mulig le.

VIKTIG

Før du begynner og montere ditt drivhus, kontroller etter innholdsfortegnelsen, at alle deler er med. Ta ut posene fra emballasjen, for og kontrollere innholdet.

Det er viktig å ikke blande delene.

Hvis det mangler noen deler, kontakt Deres forhandler.

NØDVENDIG VERKTØY

Skrutrekker (flat og stjerne)

1x10 mm fastnøkkel.

VEDLIKEHOLD

Drivhuset bør regelmessig rengjøres med et rengjøringsmiddel.

Glasset kan rengjøres med et hvilket som helst rengjøringsmiddel, det skader ikke aluminiumsprofilen eller glassklipsene.

0. FUNDAMENT

Viktig! Sørg for at sokkelen er i vinkel og er vannrett. Til alle drivhusmodeller fåes en galvanisert stålsokkel som tilbehør (**NB!** Skal drivhuset plasseres på et utsatt sted, anbefaler vi, at man borrer hull i bunnprofilen, og i stålsokkelen og skrur dem sammen med bolt og mutter).

Ønsker du og bygge et eget fundament av betong eller stein, følg da dimensjonene, som vist i avsnitt 0. Fest en trelist mellom fundament og bunnskinne på drivhus, som vist, og bor hull i fundament; Sørg for at det er plass til og montere glass. Bruk 50mm skruer og plugger. (følger ikke med)

Alle tegninger av veksthuset er sett innenfra, unntatt de tegningene, hvor det er dobbeltstrek. Disse er sett utenfra.

1. SIDER

Plasser delene på bakken og skru dem sammen.

Husk og feste en ekstra skrue i de loddrette glassprofilene (1032), der hvor skråstiveren krysses (1033) for og senere kunne montere skråstivere (5592) som i (1.2). Hjørneplatene (5091) skrues løst på (1.1).

De ytterste skruene skal løsnes igjen for og montere veksthuset (se 4).

2. GAVL UTEN DØR

Legg delene på bakken og skru dem sammen.

I de loddrette profilene (5041/5042) det skal brukes 2 skruer for og kunne montere avstivere (2.2).

Skruene skal først strammes til, når gavelen skal festes sammen med sidene.

3. GAVL MED DØR

Legg delene på bakken og skru dem sammen.

Fest dørskinnen (5547) på den vannrette gliderskinnen (5548). Skru løst sammen utenfra med 2 skruer og muttere. Monter delene (5001) og (5002) med skrue (1001) som i (3.4) og (3.5).

Skyvedørsskinnen monteres enten i høyre eller venstre side alt etter hvilken retningside, Du ønsker at døren skal åpnes.

Husk en skrue i hver av de loddrette profilene (5041/5042).

4A. & B. MONTERING

Fest de 2 sidene til gavlene (4.1/4.2/4.3).

Monter takrygg og hjørnebeslagene (1092) som i (4.4).

Fest støtteprofil (5043) med dørskinnen (5547) og med gavlprofilen ved hjelp av (6060), skrue (1005) og mellomstykke (1010) som i (4.9).

Skrue taksperene (5055) sammen med takryggen og takrenden (4.5/4.6).

Husk og sette skrue i taksperene til montering av vinduer, avstivning og møner. Det totale antal, som skal brukes, er vist i sirklen (inkl. skrue til montering av takrygg og takrende).

Monter mønen (3057) som i (4.8). Monter skråstivere (5540) som i (4.10).

sett det løst skrudde veksthuset på fundamentet og skru det løst sammen med sokkelen.

Kontroller at drivhuset er i vinkel og i vater, stram deretter til alle skruer og muttere.

Pass på at du ikke drar til mutterne for hardt. (**max. 3Nm**)

Skruene skal strammes, men ikke for mye.

Beskyttelseshetter (1017) festes på (4.9) profilene.

5. DØR

NB! Unngå og sette den monterte døren på dørgliden (1014).

Trykk dørgliden (1014) på enderne av nederste dørprofil (1060), som i (5.1)

Døren samles som vist på tegning 5.

Skrue begge dørhjul (1015) på styreskinnen med 4mm skruer, skiver og muttere (5.4).

Hjulskinnen (1062) skrues på øverste dørskinne (1059) som i (5.3).

Monter tetningslister i de loddrette dørskinne (5058), se (5.5).

Monter stopper (1111,1112,1113) som vist.
Løsne dørstøttene (5043).

Skvyl hjulskinnene inn i dørgliderskinnen. Sørg for, at den nederste dørskinnen settes på bunnskinnen, se (5.8).

Når dette er gjort, monteres en skrue og mutter som dørstop på enden av dørglideskinnen (5547).

Juster hjulskinnen, så døren glir lett (5.7).

6. TAGVINDUE

Skrue takvindu sammen som vist på illustrasjonen.

Sideprofilene (1065) skrues på topskinnen (1064). Er glasset tynnere end 4 mm benyttes metoden i (6.1), er det 4 mm eller tykkere, benyttes metoden i (6.2).

Fest skruer i sideprofilene og dytt glassplaten i som i (6.3).

Nederste vinduesprofil (1066) skrues sammen med sidestykkene.

NB! Vindu skal være i vinkel.

Dytt takvindu inn i takryggen (6.4) og (6.5) fest det i den ønsket posisjon (6.6).

Monter vinduets underkarm (1063) mellom taksperr som vist (6.7) med de allerede monterte skruer.

Hvis vinduet monteres i en yttersektion anvendes flat skrue (1001) i stedet for en vanlig skrue (2002).

Monter luftestangen (1067) på nederste vinduesprofil (1066) som i (6.6). Bruk skruer (1006) som i (6.8).

Monter begge pluggen (1016) på underkarmen (1063) med skruer (1006) som i (6.7).

Monter gummihetten (1019) på enden av luftestangen (1067)

7. MONTERING AV GLASS/POLYCARBONAT

Husk de overnevnte sikkerhetsreglene.

Trykk gummlisten 1020 fast i aluminiumsprofilen (7.2) og skjær til i rette lengder.

Start med og monter de buede platene. Husk og monter 4 glasholdere (1012) på hver plate til det første glasset.

Deretter monteres det glass i taket fra de buede plexiglassplatene og ved hjelp av glassholdere (1012), som i (7.3) og glassklips (1011) som i (7.1).

Glassene legges med et overlapp, hvor det øverste glasset ligger ovenpå det nederste.

Følg glassplanen. Sett glass i resten av veksthuset på samme måte. Begynn alltid fra bunden og husk at lade glasstykkerne danne overlapp, så det

øverste glass utenpå det nederste.

SIKKERHEDSANVISNING

I tilfelle av sterk vind eller storm: Lukk alle åpne vinduer og dører, ta av om nødvendig eventuelle automatiske vinduesåpnere.




ANMÆRKNINGER

Vi anbefaler, at De sørger for, at Deres husforsikring også dekker drivhus. Overhold alle byggvedtekter.

Typebetegnelsen må du bruke ved bestilling av evt. reservedeler, så oppbevar monteringsanvisningen til senere bruk.

Bruk hansker, da glasset kan ha skarpe kanter.


0

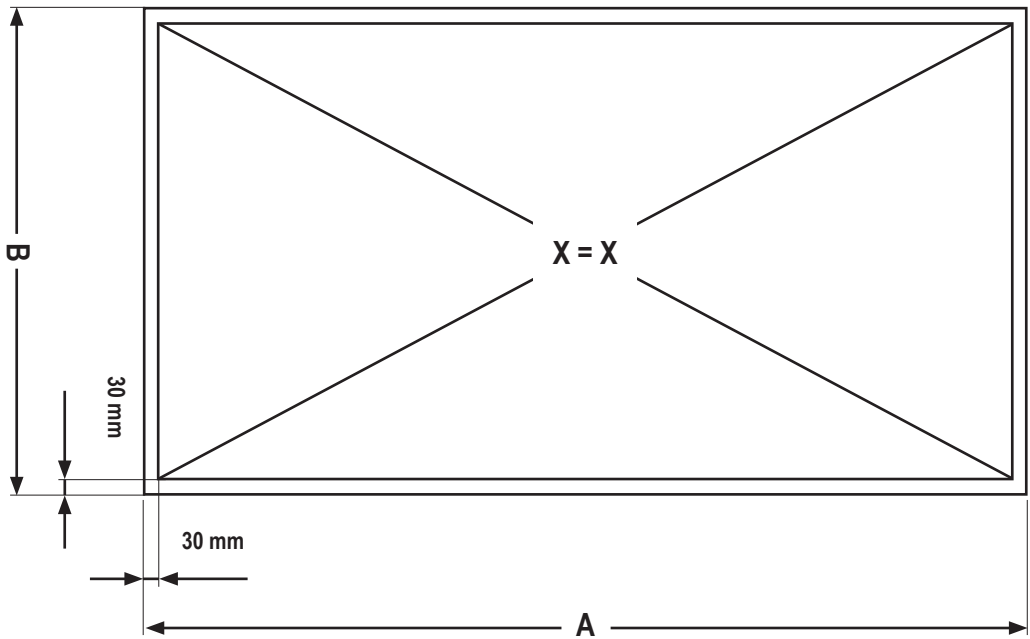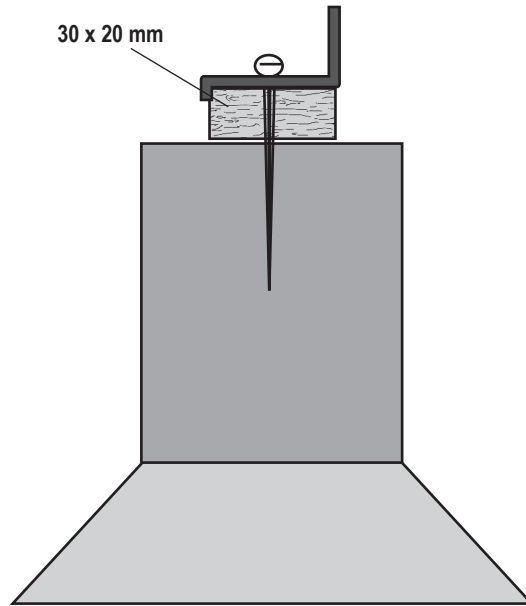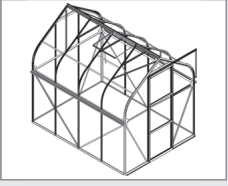


	3800	5000
A	1922 mm	2544 mm
B	1922 mm	1922 mm

ORION


1

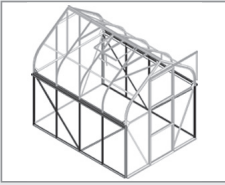






**3800
2x**

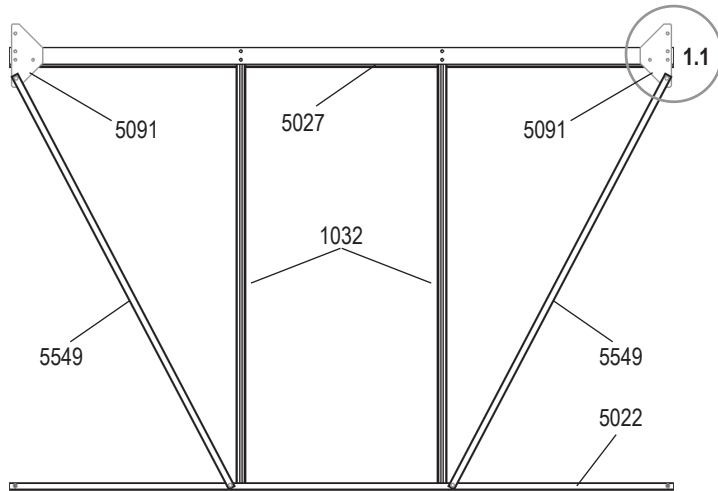

**5000
2x**

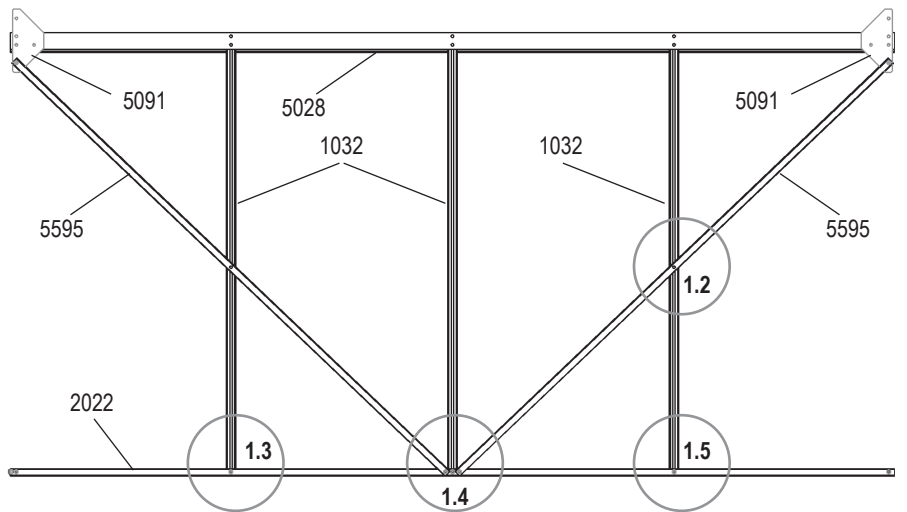


3800	5000
1001	
12x 2	16x 2
1002	
12x 2	16x 2
1032	
2x 2	3x 2
2022	
-	1x 2
5022	
1x 2	-
5027	
1x 2	1x 2
5091	
2x 2	2x 2
5549	
2x 2	-
5595	
-	2x 2

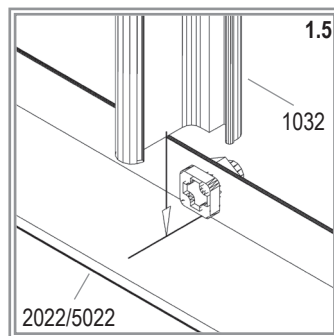
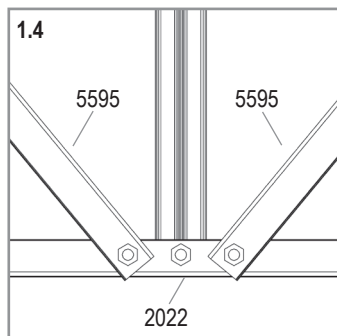
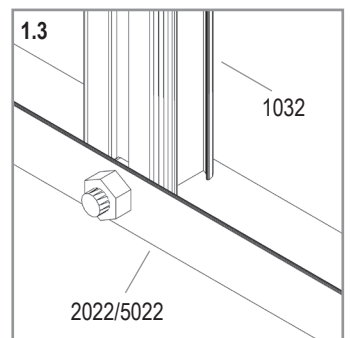
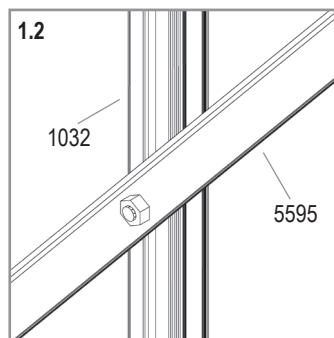
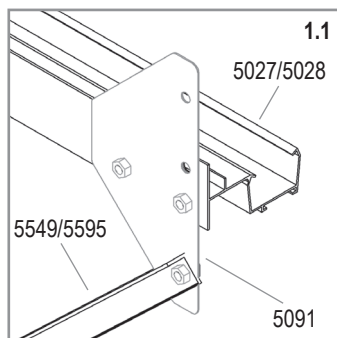


ORION

2

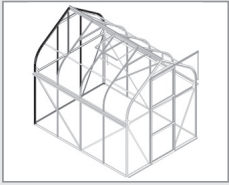

- 1001 22x
- 1002 22x
- 1036 2x
- 5022 1x
- 5041 1x
- 5042 1x
- 5091 2x
- 5537 1x
- 5538 1x
- 5539 1x
- 5549 2x
- 5554 1x



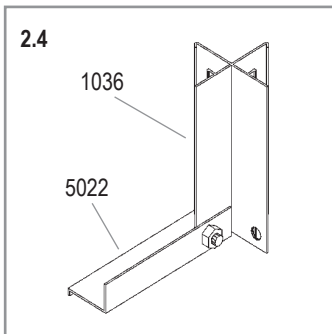
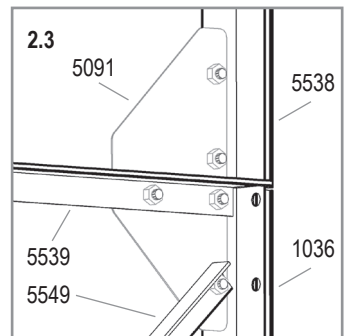
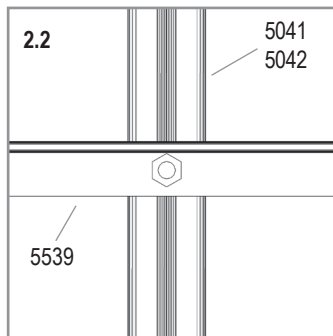
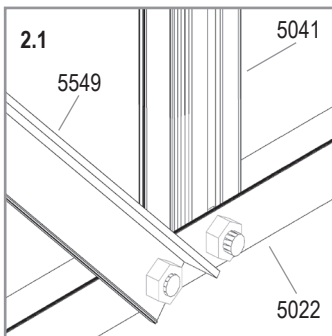
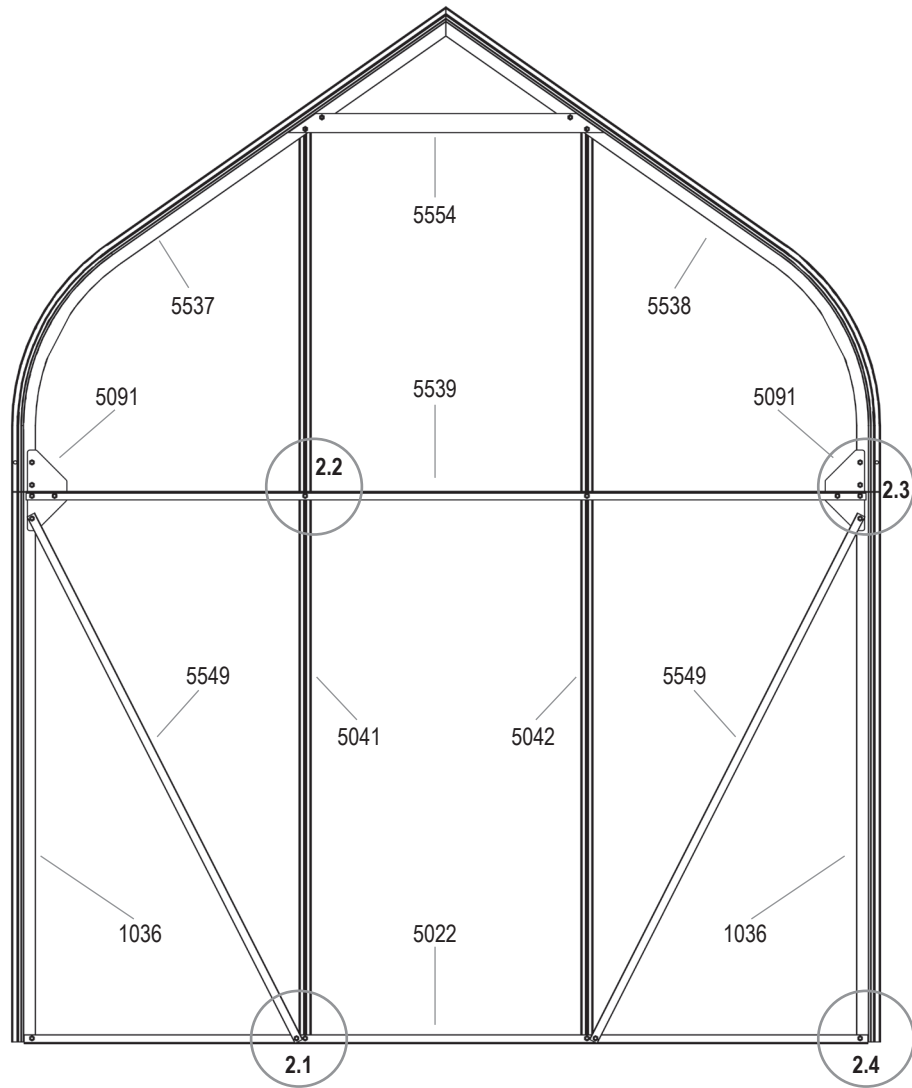


ORION

3




- 1001 25x
- 1002 25x
- 1036 2x
- 5001 1x
- 5002 1x
- 5041 1x
- 5042 1x
- 5091 2x
- 5096 1x
- 5097 1x
- 5537 1x
- 5538 1x
- 5546 1x
- 5547 1x
- 5548 1x
- 5549 2x

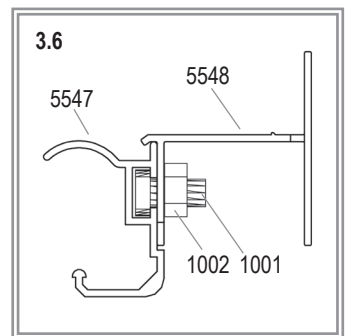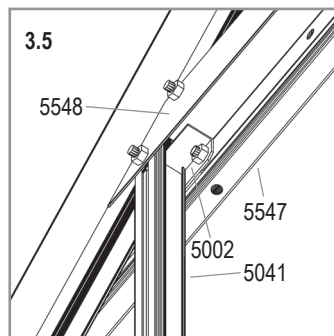
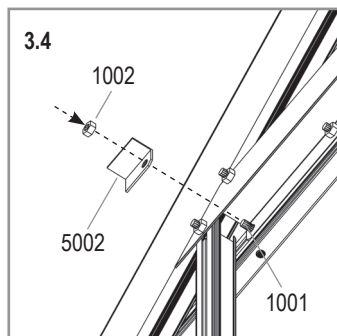
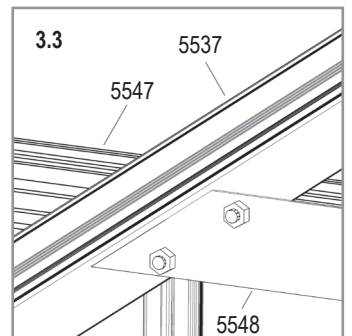
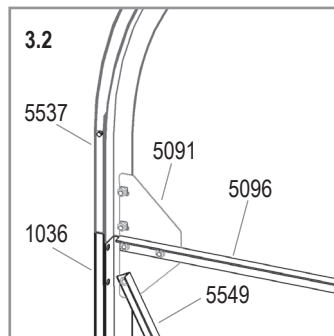
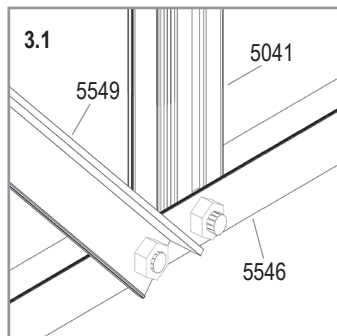
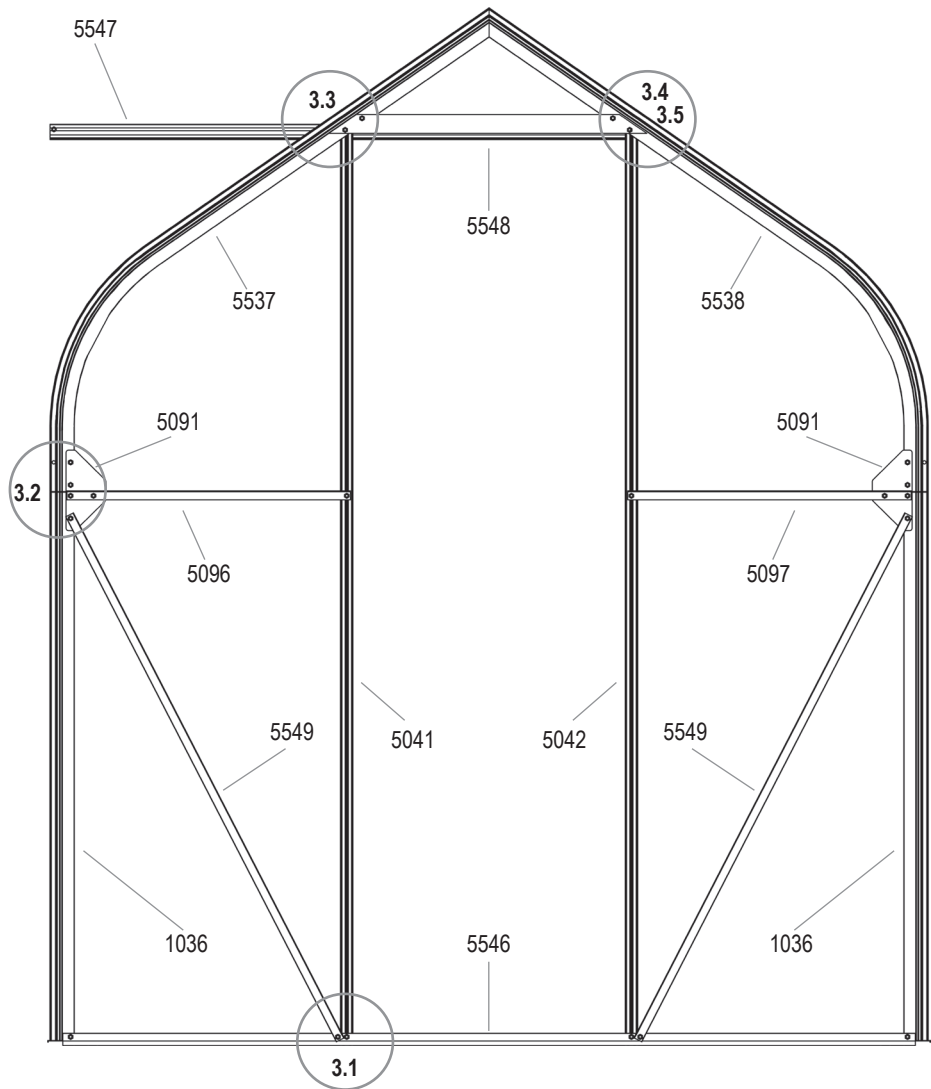


ORION

4A

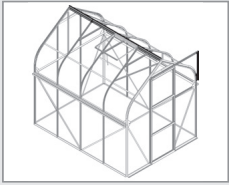

3800		5000	
1001			
13		13	
1002			
14		14	
1005			
1		1	
1010			
1		1	
1051		1052	
1		1	
5043			
1		1	
6060			
1		1	



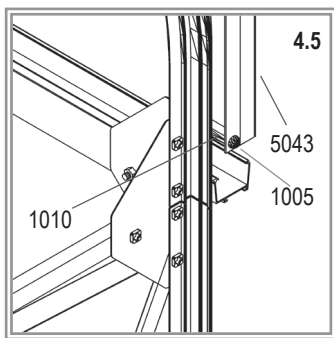
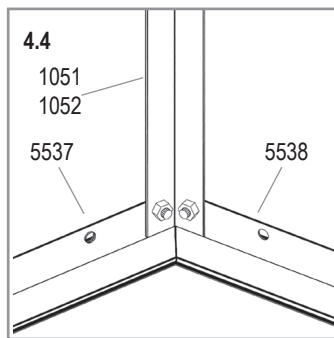
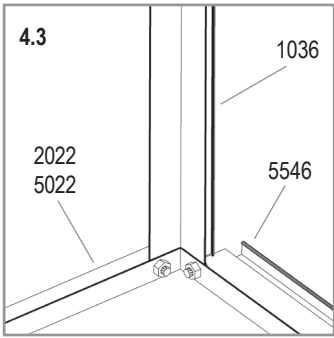
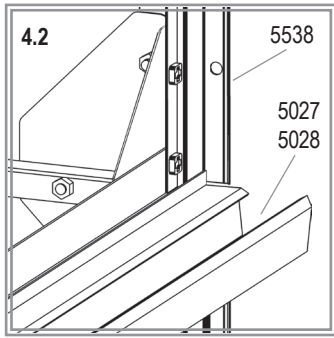
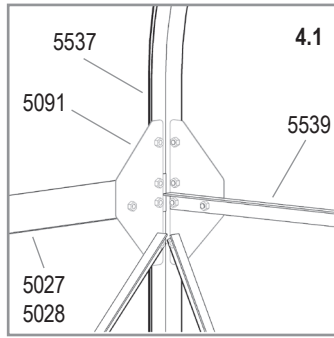
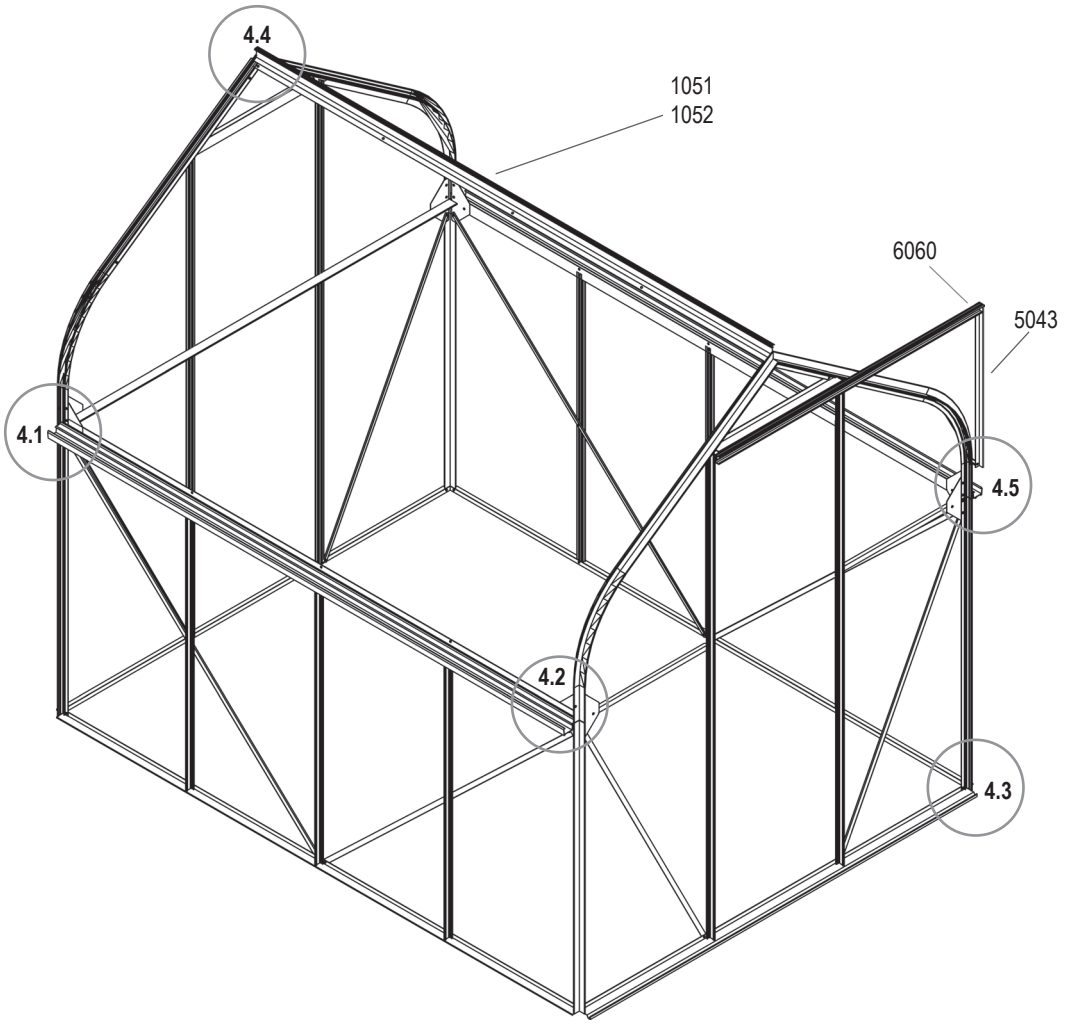


ORION

4B



3800	5000
1001	
13	13
1002	
14	14
1017	
4	4
3057	
2	3
5062	5063
2	2
5540	
4	4
5555	
4	6


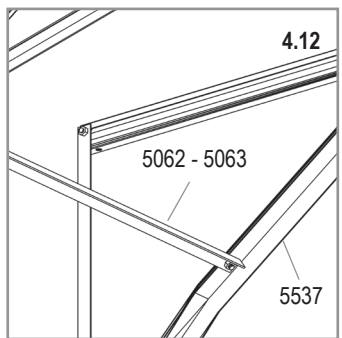
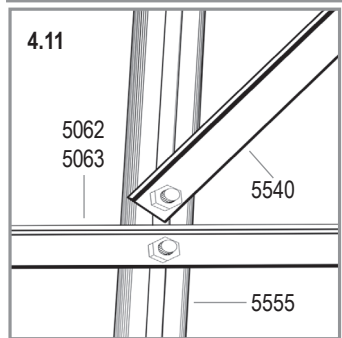
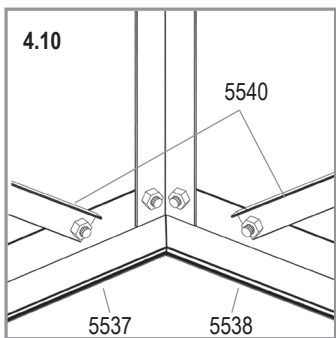
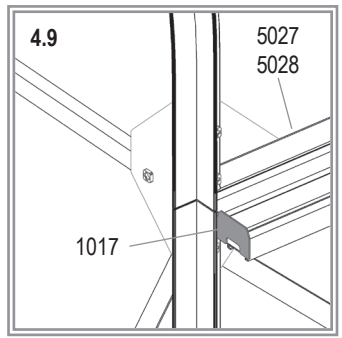
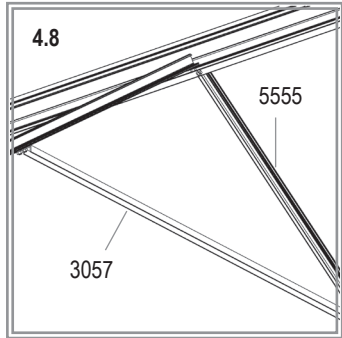
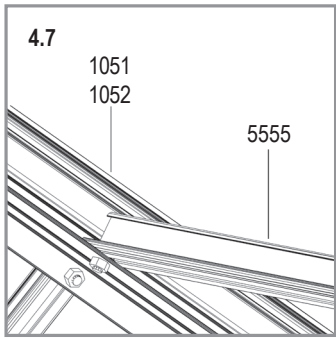
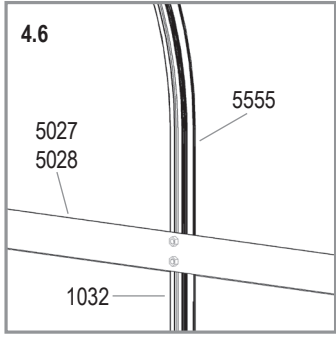
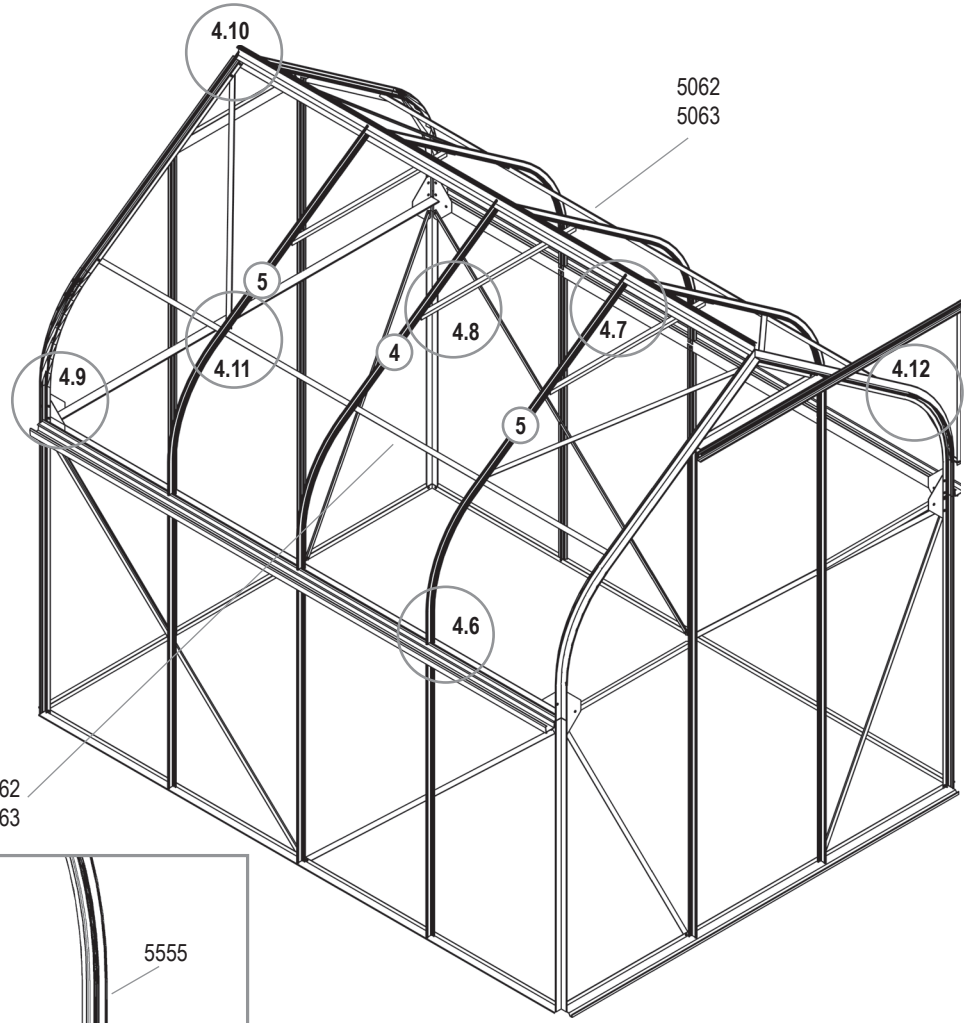


ORION

5










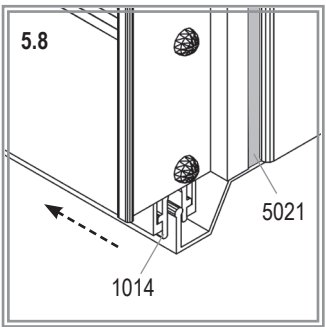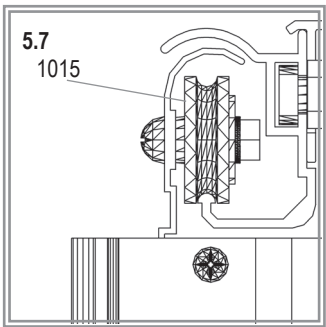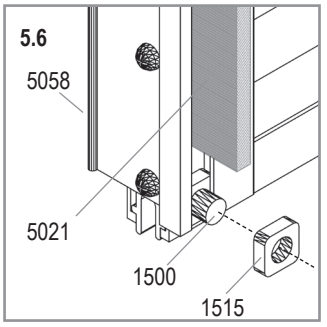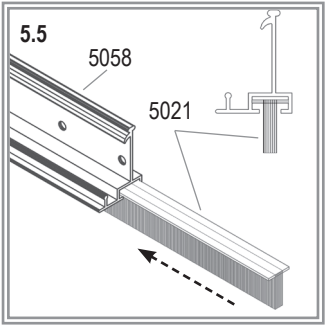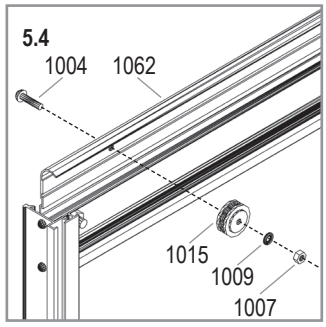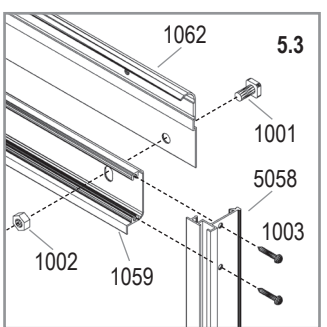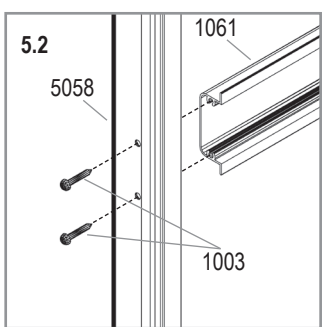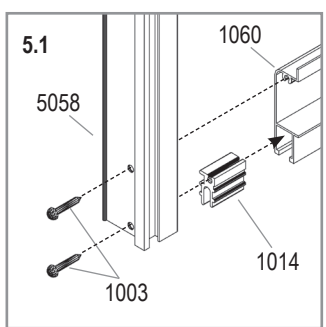
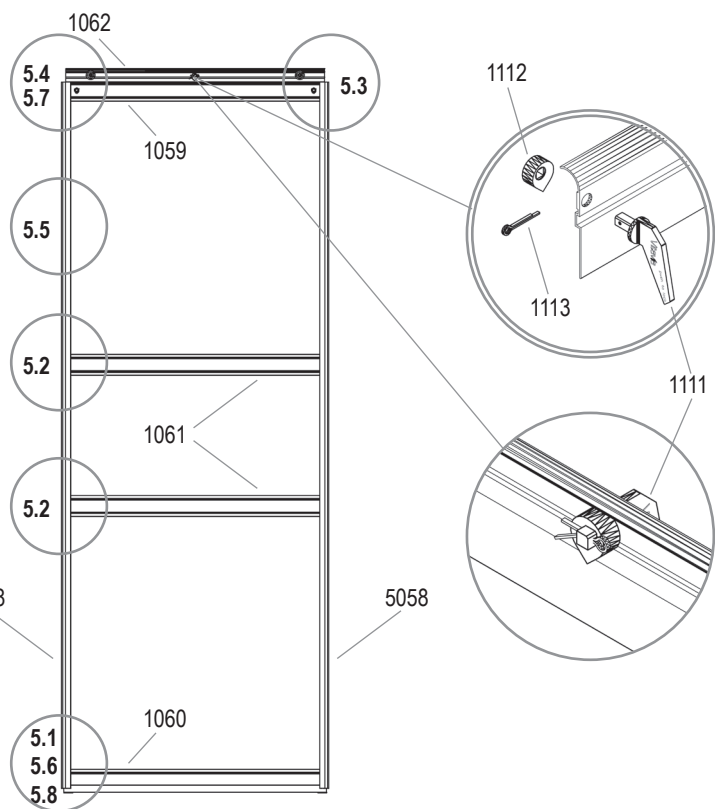


1001 3x	
1002 3x	
1003 16x	
1004 2x	
1007 2x	
1009 2x	
1014 2x	
1015 2x	
1059 1x	
1060 1x	
1061 2x	
1062 1x	
1111 1x	
1112 1x	
1113 1x	
1500 2x	
1515 2x	
5021 2x	
5058 2x	

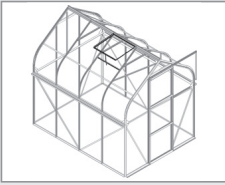


ORION









6



- 1001 4x 
- 1002 4x 
- 1006 6x 
- 1016 2x 
- 1019 1x 
- 1063 1x 
- 1064 1x 
- 1065 2x 
- 1066 1x 
- 1067 1x 

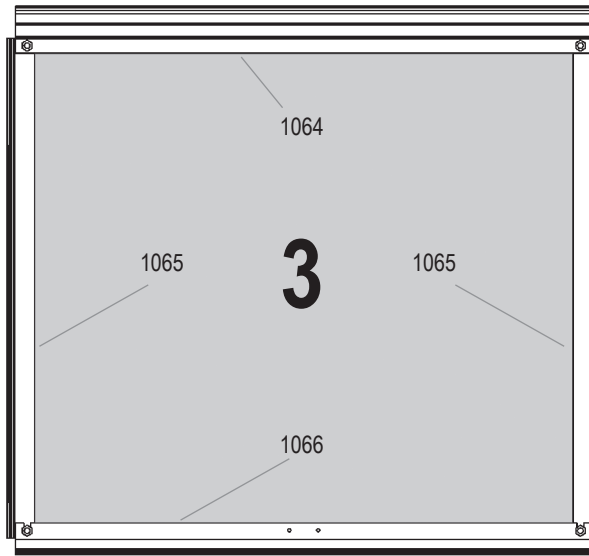


	Art. No.	mm	3800	5000
3	3679491	600 x 544	1	1

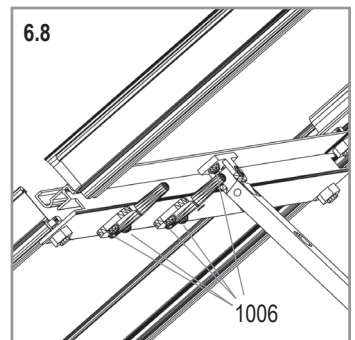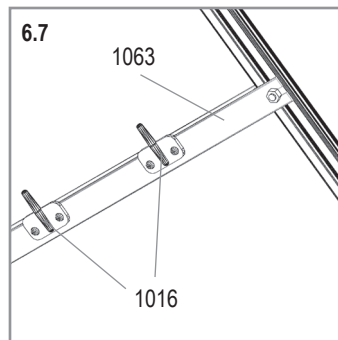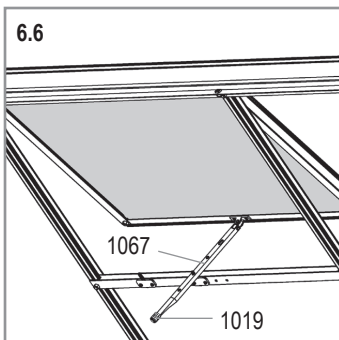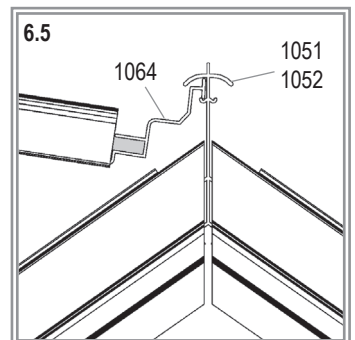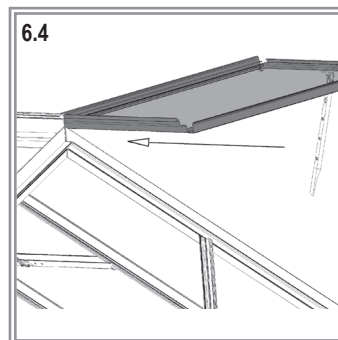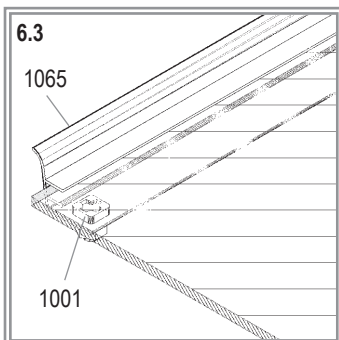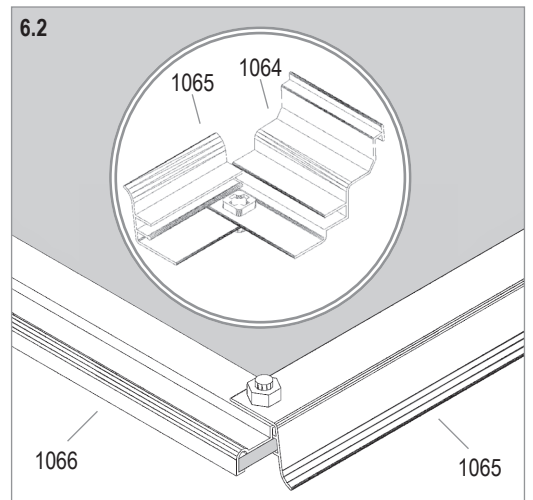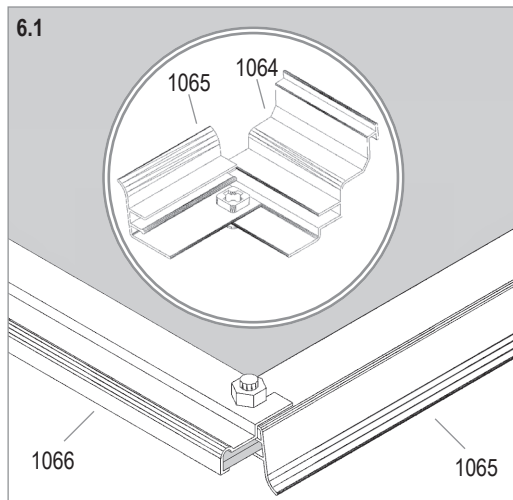


ORION





7

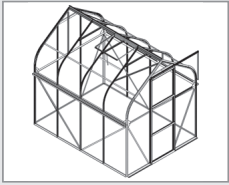

3800	5000
240	288
42	50
1	1
10	10
6	8

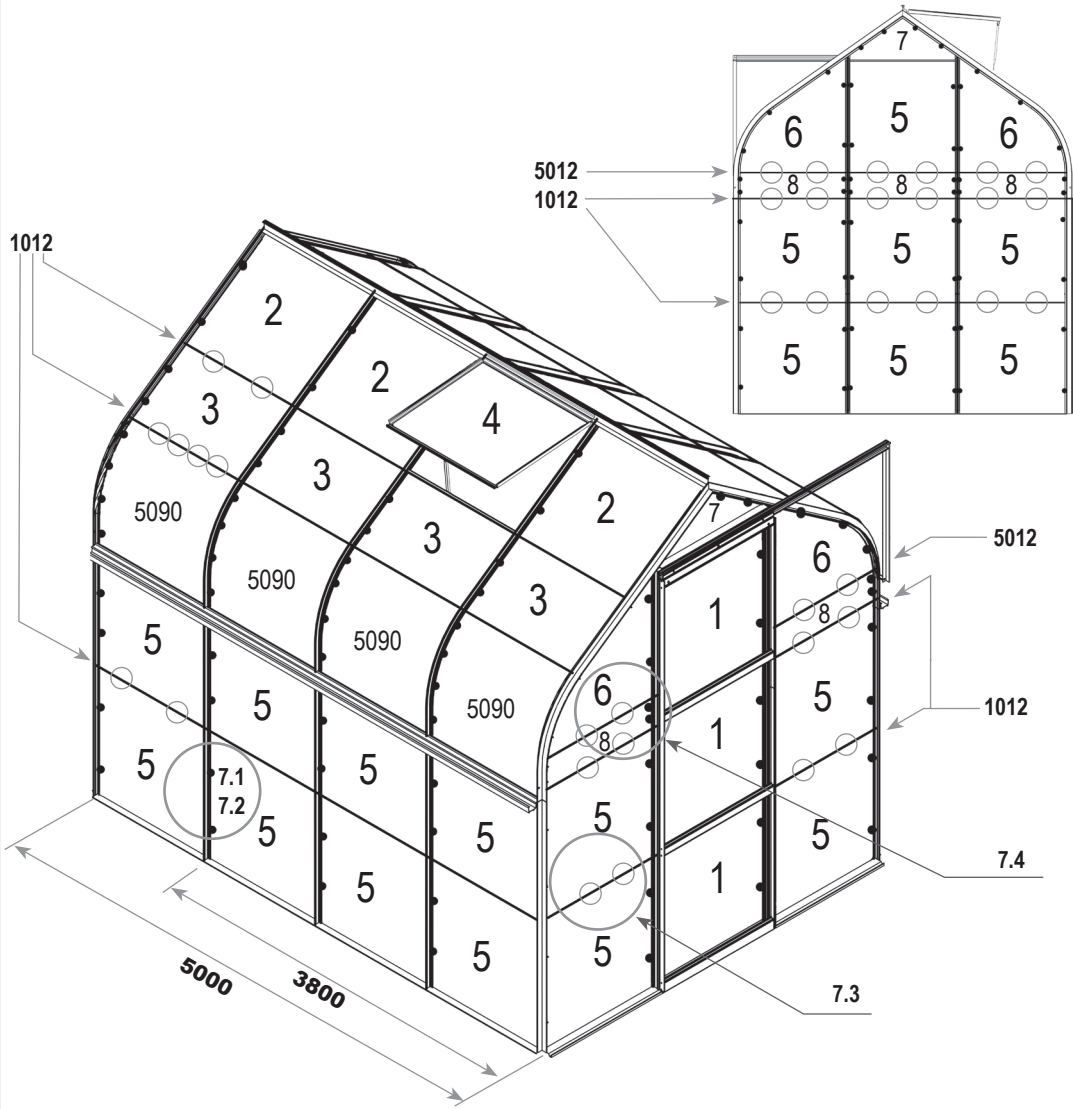

	No.	mm	3800	5000
1	3679011	610 x 610	3	3
2	3679412	610 x 549	5	7
3	3679321	610 x 361	6	8
4	3679491	600 x 544	1	1
5	3679011	610 x 610	23	27
6	3679532	610 x 610	4	4
7	3679401	610 x 6 / 216 / 6	2	2
8	3679552	610 x 229	5	5
5090	3679015	610 x 610	6	8
Total			55	65

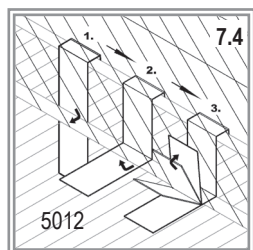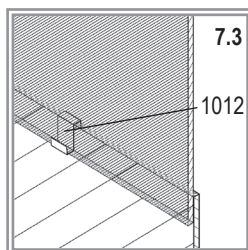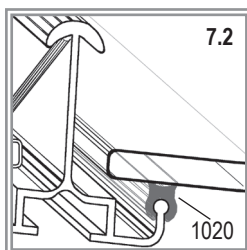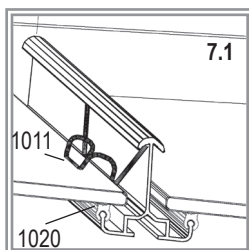

ORION



E.P.H. Schmidt u. Co. GmbH
Hoefkerstrasse 30
44149 Dortmund
Postfach 170163
44060 Dortmund
Deutschland
Tel.: +49 231 941655 0
Fax: +49 231 941655 99
www.eph-schmidt.de
verkauf@eph-schmidt.de

OPJ A/S
Volderslevvej 36 A
5260 Odense S
Danmark
Tel.: +45 66 15 10 30
Fax: +45 66 15 00 84
www.opj.dk
opj@opj.dk